

* Bu kılavuzun içerdđđ bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bađlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.



SAMSUNG

GPRS TELEFON SGH-E330



İçindekiler

Önemli güvenlik önlemleri	7
Paketi açma	9
Telefonunuz	10
Telefonun genel görünümü	10
Ekranlar	14
Dış ekran	17
Servis ışığı	18
Kamera	18
Yerleşik anten	19
Kullanıma hazırlama	20
SIM kartını yerleştirme/çıkarma	20
Bataryayı takma/çıkarma/şarj etme	21
Telefonu açma veya kapatma	25
İşlevleri ve seçenekleri seçme	26
Arama işlevleri	28
Arama yapma	28
Aramayı bitirme	31
Aramayı cevaplama	31
Arama reddetme	31
Ses seviyesini ayarlama	32
Arama sırasında seçeneklere erişme	33
Kulaklığı kullanma	41
Metin girme	42
Metin giriş modunu değiştirme	43
ABC modunu kullanma	44
T9 modunu kullanma	46
Simge modunu kullanma	49
Rakam modunu kullanma	49
Menüleri kullanma	50
Menü işlevlerine erişme	50
Menü işlevleri listesi	51

Rehber menüsü	57
Ad bul (Rehber 1.1)	57
Giriş ekle (Rehber 1.2)	60
Hızlı arama listesi görüntüle (Rehber 1.3)	61
Tümünü telefona kopyala (Rehber 1.4)	63
Tümünü sil (Rehber 1.5)	64
Numaramı ayarla (Rehber 2.1)	64
Grup ayarı (Rehber 2.2)	65
Bellek durumu (Rehber 2.3)	66
Servis dizini (Rehber 3.1)	66
SIM-AT (SIM Uygulama Araç Kutusu)	67
Arama kayıtları	68
Cevapsız aramalar (Menü 2.1)	68
Arayan numaralar (Menü 2.2)	68
Aranan numaralar (Menü 2.3)	69
Tümünü sil (Menü 2.4)	69
Arama süreleri (Menü 2.5)	70
Arama ücretleri (Menü 2.6)	70
Şebeke servisleri	72
Arama yönlendirme (Menü 3.1)	72
Arama engelleme (Menü 3.2)	74
Arama bekletme (Menü 3.3)	76
Şebeke seçimi (Menü 3.4)	78
Arayıcı kimliği (Menü 3.5)	79
Etkin hat (Menü 3.6)	79
Ses ayarları	80
Gelen aramalar (Menü 4.1)	80
Mesajlar (Menü 4.2)	81
Açılış tonu açık/kapalı (Menü 4.3)	82
Bağlantı tonu (Menü 4.4)	82
Tuş sesi (Menü 4.5)	82
Dakika uyarısı (Menü 4.6)	83
Sessiz mod (Menü 4.7)	83
Arama uyarıları (Menü 4.8)	84

Mesajlar	85
Kısa msj. (Menü 5.1)	85
Multimedya msj. (Menü 5.2).....	92
Push msj. (Menü 5.3).....	103
Hazır mesajlar (Menü 5.4)	104
Sesli posta (Menü 5.5).....	104
Şebeke Yayınları (Menü 5.6).....	105
Ayarlar (Menü 5.7).....	107
Bellek durumu (Menü 5.8).....	111
Eğlence kutusu	112
WWW Servisleri (Menü 6.1).....	112
Media kutusu (Menü 6.2).....	118
JAVA Dünyası (Menü 6.3).....	121
Ajanda	126
Yeni not (Menü 7.1)	126
Takvim (Menü 7.2).....	128
İş listesi (Menü 7.3).....	130
Saat (Menü 7.4).....	132
Alarm (Menü 7.5)	133
Ses kaydedici (Menü 7.6).....	136
Hesap makinesi (Menü 7.7)	138
Dönüştürme (Menü 7.8)	139
Süreölçer (Menü 7.9).....	141
Kronometre (Menü 7.10).....	142
Kamera	143
Çek ve gönder (Menü 8.1)	143
Fotoğraflarım (Menü 8.2).....	149
Albümlerim (Menü 8.3)	149
Tümünü sil (Menü 8.4).....	150
Ayarlar (Menü 8.5).....	150
Bellek durumu (Menü 8.6)	151

Telefon ayarları.....	152
Ekran (Menü 9.1)	152
Açılış mesajı (Menü 9.2)	154
Dil (Menü 9.3).....	154
Güvenlik (Menü 9.4).....	155
Otomatik tekrar arama (Menü 9.5).....	158
Ses netliği (Menü 9.6).....	158
Etkin klasör (Menü 9.7).....	159
Yan tuş fonksiyonu (Menü 9.8)	159
Her tuşla yanıtla (Menü 9.9).....	160
Ayarları sıfırla (Menü 9.10)	160
 ALS (Alternatif Hat Servisi) Kullanma	 161
 Sorunları giderme	 163
 Erişim kodları	 166
Telefon şifresi.....	166
PIN	166
PIN2	167
PUK.....	167
PUK2.....	168
Arama engelleme şifresi.....	168
 Sağlık ve güvenlik bilgileri	 169
SAR sertifika bilgileri	169
Batarya kullanılırken dikkat edilecek hususlar	170
Yol güvenliği.....	172
Kullanım ortamı	172
Elektronik cihazlar	173
Patlama olasılığı bulunan ortamlar.....	174
Acil aramalar	175
Diğer önemli güvenlik bilgileri.....	176
Bakım ve onarım	177
 Sözlük.....	 179
 Dizin.....	 183
 Hızlı başvuru kartı	 187

Önemli güvenlik önlemleri

Cep telefonunuzu kullanmadan önce bu yönergeleri okuyun. Yönergelere uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Otomobil sürerken cep telefonunu kullanmayın; önce aracınızı park edin.

Yakıt ikmali yaparken telefonu kapatma

Telefonunuzu yakıt ikmali yapılan noktalarda (benzin istasyonu), yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

Uçakta cep telefonunuzu kapatın

Kablosuz telefonlar elektronik arızalara yol açabilir. Uçakta kullanılmaları tehlikeli ve yasaktır.

Tüm tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Tıbbi cihazların yakınındayken cep telefonunuzu kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine karşı duyarlı olan cihazlar kullanıyor olabilirler. Yürürlükteki tüm yasalara veya kurallara uyun.

Etkileşim

Tüm cep telefonları etkileşime maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel yönetmelikler

Özel yönetmeliklerin bulunduğu veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabilecek yerlerde (örneğin hastanelerde) tüm kurallara uyun ve telefonunuzu kapalı tutun.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Yalnızca normal konumda (kulağa tutarak) kullanın. Telefonunuz açık olduğunda, özellikle kullanım sırasında antenle gereksiz temastan kaçının.

Acil arama

Bulunduğunuz yerin acil numarasını tuşlayıp  tuşuna basın. Gerekli tüm bilgileri, olabildiğince doğru şekilde verin. Size izin verilinceye kadar telefonu kapatmayın.

Küçük çocukları telefonunuzdan uzak tutma

Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung onaylı aksesuarları kullanın. Onaylı olmayan aksesuarların kullanımı telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Yetkili servis

Telefonunuz sadece yetkili servis personeli tarafından takılabilir ve onarılabilir.

Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgileri", sayfa 169.

DİKKAT

DOĞRU TİP BATARYA TAKILMADIĞINDA
PATLAMA TEHLİKESİ

KULLANILAN BATARYALARI YÖNERGELERE
UYGUN ŞEKİLDE ÇIKARIN.

Paketi açma

Satış paketinde aşağıdaki öğeler bulunur:



Telefon



Seyahat hızlı
şarj cihazı



Batarya



Kullanıcı kılavuzu

Ayrıca, Samsung yetkili satıcınızdan, aşağıdaki aksesuarları edinebilirsiniz:

- Gelişmiş ahizesiz kullanım araç kiti
- Basit ahizesiz kullanım araç kiti
- PC veri bağlantı kiti


Not: Bu öğe telefonunuzla birlikte gelir ve kullanabileceğiniz aksesuarlar, bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Telefonunuz


Telefonun genel görünümü

Aşağıdaki şekillerde, telefonunuzun ana öğeleri gösterilmektedir:

Açık görünümü

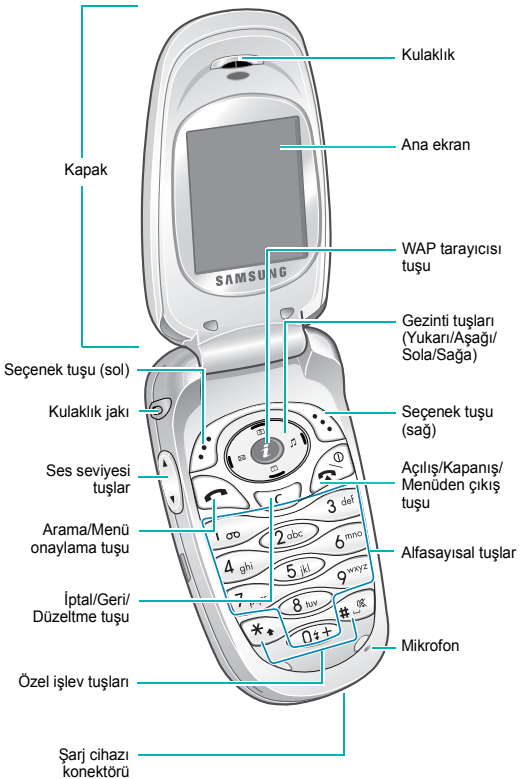

Kapalı görünüm

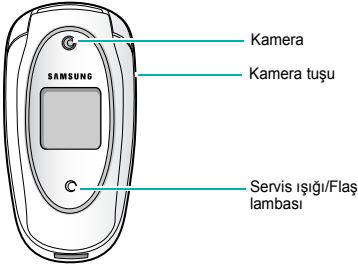

Tuşlar

Açıklama



(seçenek
tuşları)

Üstlerinde, ekranın en alt satırında belirtilen işlevleri yerine getirir.



Menü modundayken, menü seçeneklerinde ve Rehber belleğinde ilerleyin.

Bekleme modunda Sol tuş ile yeni SMS mesajı yazma ekranına (**Menü 5.1.1**), Sağ tuş ile gelen arama melodi ayarları menüsüne (**Menü 4.1.1**), Yukarı tuşu ile kamera menüsüne (**Menü 8**) ve Aşağı tuşu ile takvim menüsüne (**Menü 7.2**) erişebilirsiniz.



Bekleme modunda, doğrudan WAP (Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tarayıcısını çalıştırır.

Tuřlar

Açıklama (devamı)



Arama yapar veya aramaya cevap verir.

Bekleme modunda, arama günlüğü listesine erişir. Menü modunda, bir menü işlevi seçer veya girdiğiniz bilgileri (ad gibi) telefon veya SIM belleğine kaydeder.



Ekrandaki karakterleri siler.

Bekleme modunda basılı tutarsanız, yeni not ekranına (**Menü 7.1**) hızlı erişim sağlar.

Menü modunda, bir önceki ekrana geri döner.



Aramayı bitirir.

Basılı tutulduğunda telefonu açar ya da kapar.

Menü modunda, girişinizi iptal eder ve bekleme moduna geri döner.



Bekleme modunda basılı tutulduğunda, telesekretere hızlı erişim sağlar.



Rakamlar, harfler ve özel karakterler girer.



Tuřlar**Açıklama (devamı)**

Farklı işlevlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.

Numara girerken basılı tutulduğunda, * tuşu, duraklama durumuna geçer.



Bekleme modunda basılı tutulduğunda, # tuşu, sessiz moda girer veya bu moddan çıkar.



(telefonun sol tarafında)

Görüşme sırasında, kulaklık ses seviyesini ayarlar.

Telefon bekleme modunda açıkken, tuş sesi seviyesini ayarlar.

Gelen bir arama sırasında basılı tutulduğunda, aramayı reddeder veya zil sesini kapatır.

Bkz: sayfa 159.

Çekim modundayken, ses seviyesini artırma tuşuna basarak resmi yatay olarak, ses seviyesini azaltma tuşuna basarak dikey olarak döndürebilirsiniz.




(telefonun sağ tarafında)

Basılı tutulduğunda, kamera çekim modunu açar. Çekim modunda, kamera deklanşörü gibi çalışır.

Ekranlar

Ana ekran

Ekran üç alandan oluşur:

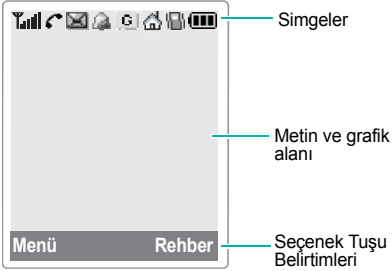

Alan	Açıklama
İlk satır	Çeşitli simgeleri görüntüler. Bkz: sayfa 15.
Orta satır	Mesajları, yönergeleri ve çevrilecek numara gibi girdiğiniz her türlü bilgiyi görüntüler.
Son satır	İki seçenek tuşuna o anda atanmış olan işlevleri gösterir.

Simgeler

Simge Açıklama



Alınan sinyalin gücünü gösterir. Çubuk sayısı ne kadar çoksa, sinyal de o kadar güçlüdür.



Devam eden bir görüşme sırasında görüntülenir. SIM kartınızın ALS (Diğer Hat Servisleri) desteği varsa, bu simge 1, 2 gibi rakam şeklinde ya da her ikisi olarak da görüntülenebilir.

Örneğin  ,  veya .



Servis alanı dışında olduğunuzda görüntülenir. Görüntülendiğinde, arama yapamaz veya aranamazsınız.



Yeni veya okunmamış mesajlarınız olduğunda görüntülenir. SIM kartınızın ALS (Diğer Hat Servisleri) desteği varsa, bu simge ,  veya  şeklinde görüntülenebilir (bu simge ancak servis sağlayıcınız destekliyorsa gösterilebilir).



Yeni veya okunmamış mesajlarınız olduğunda görüntülenir.



Yeni veya okunmamış multimedia mesajlarınız olduğunda görüntülenir.



Bir multimedia mesajını aldığınız sırada görüntülenir.



Multimedia mesajı gönderdiğiniz sırada görüntülenir.



Alarm veya alarmları belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlamışsanız görüntülenir.

Simge Açıklama (devamı)



Arama yönlendirme özelliği etkinken görünür. SIM kartınızın ALS (Diğer Hat Servisleri) desteği varsa, bu simge 1, 2 gibi rakam şeklinde ya da her ikisi olarak da görüntülenebilir. Örnek: ,  veya  (bu simge ancak servis sağlayıcınız destekliyorsa gösterilebilir).



GPRS şebekesine bağlı olduğunuzda görüntülenir.



Ev bölgesinde olduğunuzda görünür (bu özellik ancak servis sağlayıcınız destekliyorsa gösterilebilir).



Ofis bölgesinde olduğunuzda görünür (bu özellik ancak servis sağlayıcınız destekliyorsa gösterilebilir).



Gelen aramalara ait uyarı türünü **Titreşim** ya da **Titreşim sonra melodi** şeklinde ayarladığınızda görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 80.



Sessiz mod etkinken görüntülenir.



Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz, batarya seviyesi o kadar yüksek demektir.

Aydınlatma açık modu

Ekranlar ve tuş takımı bir fon ışığıyla aydınlatılır. Herhangi bir tuşa bastığınızda veya kapağı açtığınızda, aydınlatma etkinleşir. **Aydınlatma** seçeneği ayarlarına bağlı olarak, belirli bir süre boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa ışık söner. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 153.

Kararma modu

Aydınlatma menü seçeneğinden (**Menü 9.1.4**) belirleyebileceğiniz süre boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa, güç tasarrufu amacıyla aydınlatma söner. Kararma modundan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Ana ekran kapalı modu

Aydınlatma söndükten sonra bir dakika boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa ana ekran kapatılır. Ana ekranı yeniden görüntülemek için herhangi bir tuşa basın.

Dış ekran

Telefonunuzun kapağında bir dış ekran vardır.

Gelen arama veya mesaj olduğunu gösterir ve alarmı ayarladıysanız belirtilen zamanda sizi uyarır.


Kapak kapalıyken ses seviyesi tuşlarından herhangi birini basılı tutarsanız, dış ekran aydınlatılır.

Kulaklık takılıyken, kulaklığın düğmesini kullanarak da dış ekranı açabilirsiniz.

Servis ışığı

Servis ışığı klasörün üzerindedir. Servisler telefonda kullanılabilir olduğunda yanar.


Servis ışığını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Servis ışığı** menüsünü ayarlayın (**Menü 9.1.6**). Bkz: sayfa 153.

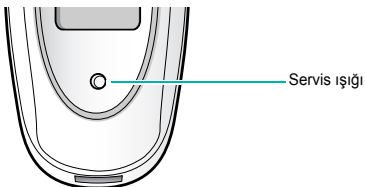

Kamera


Telefonunuzdaki yerleşik kamera, hareket halindeyken kişilerin ya da olayların resimlerini çekmenize olanak tanır.

Kamera özelliğinin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 143.

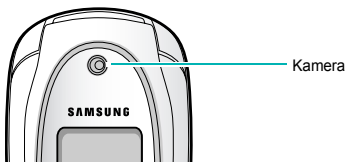

Yerleşik anten

Telefonunuzda yerleşik bir anten vardır. Tüm mobil radyo verici cihazlarında olduğu gibi, telefon açıkken antene gereksiz yere dokunmayın. Antene dokunmak, arama kalitesini etkileyebilir ve telefonun gerekenden daha yüksek bir güç seviyesinde çalışmasına neden olabilir.

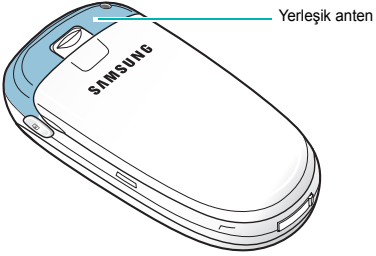

Kullanıma hazırlama


SIM kartını yerleştirme/çıkarma

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda size PIN kodunuz ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin yüklü olduğu bir SIM kartı verilir.

- Tüm SIM kartlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
- SIM kartı ve üzerindeki veriler, çizilme veya bükülme sonucunda kolayca hasar görebilir; bu nedenle, kartı takarken ve çıkarırken özen gösterin.
- SIM kartını takarken, bataryayı çıkarmanız gerekeceği için öncelikle telefonu kapattığınızdan emin olun.


SIM kartını yerleştirme

1. Gerekirse bataryayı çıkarmak için bkz: sayfa 21.
2. SIM kartı takın ve tırnağın altına doğru kaydırın. Kesik köşenin sol üst tarafta bulunduğundan ve kartın altın temas yüzeyinin telefona dönük olduğundan emin olun.

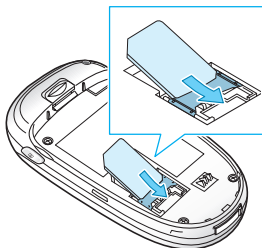

SIM kartını çıkarma

SIM kartını çıkarmanız gerektiğinde, kartı gösterilen şekilde kaydırarak tutucusundan çıkarın.

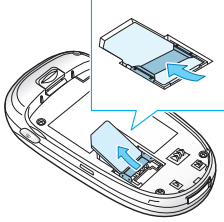


Bataryayı takma/çıkarma/şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir Li-ion standart batarya kullanılır. Yalnızca onaylı batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Ayrıntılı bilgi için Samsung yetkili satıcınıza başvurun.


Not: Telefonu ilk defa kullanmadan önce bataryanın tam olarak şarj olması gerekir. Tamamen boşalmış bir standart batarya yaklaşık 130 dakikada tam şarj olur.

Bataryayı takma

1. Bataryanın alt kısmındaki dişleri telefonda karşılık gelen yuvalara takın.

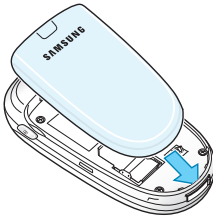


2. Bataryayı yerine oturuncaya kadar telefonun arkasındaki yuvasına bastırın.

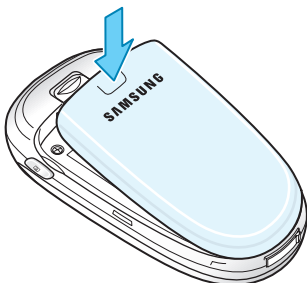

Bataryayı çıkarma

1.  tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.
2. Bataryayı çıkarmak için bataryanın tutucu kilidini telefonun üst kısmına doğru çekin ve bu konumda tutun. Bataryayı kaldırarak telefondan çıkarın.

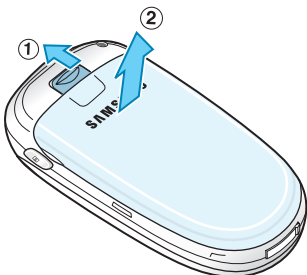


Seyahat hızlı şarj cihazını kullanarak bataryayı şarj etme

Not: Batarya şarj edilirken telefon kullanılabilir, ancak bu durum bataryanın daha yavaş şarj olmasına neden olur.

1. Seyahat hızlı şarj cihazı konektörünü, telefonun alt tarafındaki girişe takın.


Konektördeki okun, telefon gibi yukarı dönük olduğundan emin olun.

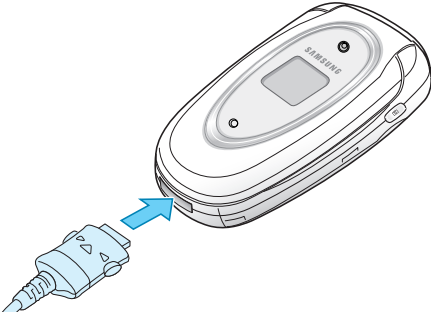

2. Şarj cihazının fişini standart bir duvar prizine takın.

Şarj sırasında, ekranın sağ üst köşesindeki batarya simgesi sürekli dolarak bataryanın şarj edilmekte olduğunu gösterir.

3. Şarj işlemi bittikten ve "Tam dolu" mesajı görüntüledikten sonra, şarj cihazının fişi prizden çekin ve konektörün iki yanındaki gri tırnaklara basıp konektörü dışarı çekerek telefonda çıkarın.

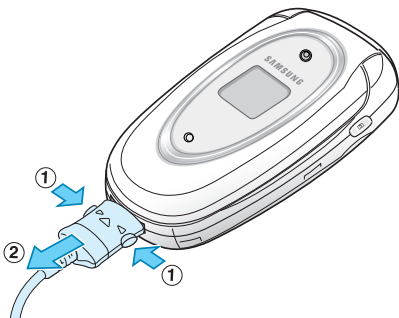

Zayıf Batarya Göstergesi

Batarya zayıflayıp yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi kaldığında, batarya alıcısı sizi aşağıda belirtilen yollarla uyarır: Boş bir batarya simgesi yanıp söner (), bir uyarı sesi duyulur ve ekranda düzenli aralıklarla bir mesaj görüntülenir.

Batarya telefonu çalıştıramayacak kadar zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu açma veya kapatma

Telefonu açmak için:

1. Telefon açılıncaya kadar  tuşunu basılı tutun.
2. Telefon PIN girilmesini isterse, PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 166.

Telefon, abonesi olduğunuz şebekeyi arar ve ekranda o anki tarih ve saat görüntülenir. Telefonunuz şebekeyi bulduktan sonra, arama yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.



Not: Dili değiştirmek için, **Dil** menü seçeneğini (**Menü 9.3**) kullanın. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 154.

Telefonu kapatmak için:


 tuşunu kapanış animasyonu görüntülenene kadar basılı tutun.

İşlevleri ve seçenekleri seçme

Telefonunuz, kişiselleştirme olanağı veren bir dizi işlev sunar. Bu işlevler  ve  işaretli iki seçenek tuşuyla erişilen menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her menü ve alt menü belirli bir işlevin ayarlarını görüntüleme ve değiştirme olanağı sağlar.

Seçenek tuşlarının rolü geçerli duruma göre değişir; seçenek tuşlarının hemen üstünde, ekranın alt satırında yer alan etiket veya simgeler tuşun o andaki rolünü gösterir.

Örnek:

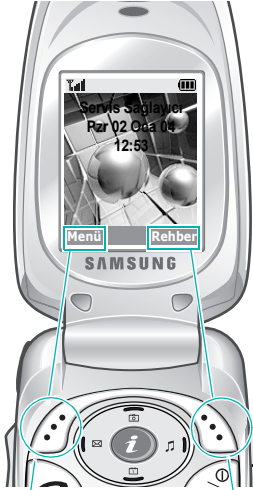

Menü işlevlerine erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliğine erişmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Kullanılabilen çeşitli işlevleri/seçenekleri görüntülemek ya da istediğinizi seçmek için aşağıdakileri uygulayın:

1. Uygun seçenek tuşuna basın.

2. Bunun için...	Şuna basın...
şunu seçme: • görüntülenen işlev • vurgulanan seçenek	Seç seçenek tuşunu.
bir sonraki işlevi görüntüleme veya listedeki bir sonraki seçeneği vurgulama	Aşağı tuşu.
listedeki bir önceki işleve veya seçeneğe geri dönme	Yukarı tuşu.
yapı içinde bir düzey geriye dönme	 (ya da Geri) seçenek tuşu veya C tuşu.
bekleme moduna dönme	 ^① tuşu.

Bazı işlevler için sizden parola veya PIN kodu istenebilir.
İstenen kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Arama yapma

Numara tuş takımını kullanma

Bekleme ekranındayken, alan kodunu ve telefon numarasını girerek  tuşuna basın.

Not: Otomatik tekrar arama seçeneğini (**Menü 9.5**) Açık olarak ayarladıysanız, aranan kişi cevap vermediğinde veya hat meşgul olduğunda numara otomatik olarak on kez tekrar aranır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 158.

Numarayı düzeltme

Temizlemek için...	Şuna basın...
görüntülenen son rakam	C tuşu.
diğer rakamlar	İmleç () temizlenecek basamağın hemen sağına gelinceye kadar gezinti tuşlarına ve ardından C tuşuna basın. Eksik girdiğiniz bir basamağı eklemek için ilgili tuşa basmanız yeterlidir.
görüntülenen tüm rakamlar	C tuşunu bir saniyeden uzun bir süre basılı tutun.

Uluslararası arama yapma

1. Uluslararası önek için **0** tuşunu basılı tutun. + karakteri görünür.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip  tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Sürekli aradığınız adları ve telefon numaralarını, SIM kartına ve telefon belleğine (ikisi birleşerek Rehberi oluşturur) kaydedebilirsiniz. Daha sonra numaraları hatırlamanıza gerek kalmaz ve ilgili numarayı bulmak için istediğinizi seçmeniz yeterli olur.

Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 57.

Arama kayıtlarını kullanma

Aranan, arayan veya cevapsız 20 numara, telefonda kronolojik olarak kaydedilir. Son arama ilk sırada kaydedilir. Aynı numara birkaç kez geçerse, yalnızca son arama kaydedilir.

Bu numaralardan herhangi birini tekrar aramak için:

1. Arama günlüğü listesine erişmek için bekleme modundayken  tuşuna basın.
2. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak, istediğiniz numara vurgulanana kadar ilerleyin.

Arama günlükleri, aşağıdaki simgelerle listelenir:

-  : Aranan numaralar (Menü 2.3)
-  : Arayan numaralar (Menü 2.2)
-  : Cevapsız aramalar (Menü 2.1)

3. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Her arama kaydını ayrı ayrı görüntülemek için, bkz: "Arama kayıtları", sayfa 68.

Cevapsız aramaları görüntüleme

Arayan Hat Tanımlama (CLI) özelliğini içeren bir aboneliğiniz varsa ve bir aramaya cevap veremezseniz, sizi kimin aradığını öğrenip bu kişiyi arayabilirsiniz.

Cevapsız aramaların sayısı, söz konusu aramadan hemen sonra bekleme ekranında görüntülenir.

Cevapsız aramaları hemen görüntülemek için:

1. Kapak kapalıysa açın.
2. **Cvpsız** seçenek tuşuna basın.

Cevapsız aramaların listesi görüntülenir.

3. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşlarına basarak istediğiniz numaraya gidin.
4. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Cevapsız arama seçeneklerini kullanmak için "Cevapsız aramalar" bölümüne (sayfa 68) bakın.

Not: Ekrandaki cevapsız arama bildirimini silmek için

 tuşuna basın. Cevapsız aramalar, sesli postalar, kısa mesajlar ya da multimedya mesajları ve birden çok şebeke yayını (HY) olduğunda, sağ seçenek tuşu aşağıdaki sırayla değişir: **Cvpsız**, **Bağlan**, **Görntl**, **HY**, ve **Rehber**.

Rehberden Hızlı Arama

Telefon numaralarını Rehber'e kaydettikten sonra, bir veya iki tuşa basarak istediğiniz numarayı kolayca arayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 61.

Aramayı bitirme

Aramanızı bitirmek istediğinizde,  tuşuna basın veya kapağı kapatın.

Aramayı cevaplama

Biri sizi aradığında, telefon çalar ve gelen arama animasyonunu görüntüler.

Arayan tanımlanabilirse, ekranda telefon numarası veya adı (Rehberde kayıtlıysa) görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için, kapağı açın. Kapak zaten açıksa,  tuşuna ya da **Kabul** seçenek tuşuna basın.

Not: Gelen bir aramayı, Rehber ya da menü özelliklerini kullanırken de cevaplayabilirsiniz. Yapılmakta olan işlem durur.

Arama reddetme

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.


Yan tuş fonksiyonu seçeneği **Reddet** olarak ayarlanmışsa, telefonun sol yanındaki ses seviyesi tuşlarından birini basılı tutarak gelen aramayı reddedebilirsiniz (bkz: sayfa 159).

Ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol yanındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Zil sesi gibi bir ses duyduğunuzda, kulaklık ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz. Ancak, ayarlanan ses seviyesi kalıcı olmaz.

Ses seviyesini artırmak için ▲ tuşuna ve azaltmak için de ▼ tuşuna basın.

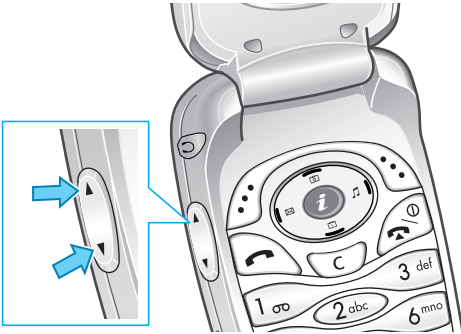

Kapak açık olarak bekleme modunda, tuş sesi seviyesini ▲ ve ▼ tuşlarıyla ayarlayabilirsiniz.

Not: Arama geldiğinde, **Yan tuş fonksiyonu** seçeneği ayarlarına (**Menü 9.8**) bağlı olarak, ses seviyesi tuşlarından birini basılı tutarak aramayı reddedebilir veya arama zil sesini kapatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 159.

Arama sırasında seçeneklere erişme

Telefonunuzun görüşme sırasında kullanılabilen birçok kontrol işlevi bulunmaktadır.

Hoparlörü kullanma

Kısa bir mesafeden, telefonu kulağınıza götürmeden telefona konuşabilir ve telefonda söylenenleri duyabilirsiniz.

Hoparlörü açma / kapatma

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp **Hoparlör açık / Hoparlör kapalı** seçeneğini vurgulayın. **Seç** seçenek tuşuna basın.

DİKKAT: Ses seviyesi çok yüksek olabileceğinden, hoparlörü kullanırken telefonu kulağınıza yakın tutmayın.

Ses netliği özelliğini kullanma

Ses netliği özelliği, arama sırasında gelen sesin yüksek ve net olmasını sağlar. Gürültülü bir ortamdaysanız, yararlıdır.

Gürültülü bir ortamdaysanız ve Ses netliği özelliği etkinse, telefon belirli bir süre sonra Ses netliği özelliğini otomatik olarak açar.

Ses netliğini açma / kapatma

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Ses netliği açık / Ses netliği kapalı** seçeneğini vurgulayın. **Seç** seçenek tuşuna basın.

Not: Hoparlörü veya ahizesiz kullanım araç kitini kullanırken Ses netliğini etkinleştiremezsiniz.

Aramayı bekletme

Görüşmeyi istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz destekliyorsa, devam eden görüşmeniz sırasında başka bir arama yapabilirsiniz. Bu iki görüşmeden biri etkin, diğeryse bekleme konumundadır ve bu görüşmeler arasında geçiş yapılabilir.

Aramay beklemeye almak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Beklet** seeneğini seçin. İsteddiğiniz zaman **Geri al** seçenek tuşuna basarak aramayı tekrar etkin hale getirebilirsiniz.

Mikrofonu kapatma (Sessiz)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz. Böylece, konuşmakta olduğunuz kişi sizi duymaz.

Örnek: Odadaki başka biriyle konuşmayı ve arayan kişinin bu sırada sizi duymamasını isteyebilirsiniz.

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. **Sessiz** vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın.
Ekranın alt satırında Sessiz simgesi () görünür ve görüştüğünüz kişi sizi duyamaz.

Mikrofonu tekrar açmak için:

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. **Sesi aç** vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın.
Sessiz simgesi yok olur ve karşınızdaki kişi sizi yeniden duyabilir.

Tuş tonlarını kapatma/gönderme

Arama sırasında, tuş tonlarını kapatabilirsiniz. **DTMF Kapalı** seçeneği belirlendiğinde, telefonunuz tuş tonlarını iletmez. Böylece, arama sırasında rahatsız edici tuş tonları duymaksızın tuşlara basabilirsiniz.

Telesekreterlerle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için **Tuş gönder** seçeneği belirlenmiş olmalıdır.

Rehberden numara bulma

Görüşme sırasında Rehber'de numara arayabilirsiniz.

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Rehber** seçeneğini vurgulayın. **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. **Ad bul** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Rehber kayıtları listelenecektir.

4. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin. Rehber girişleri, girmiş olduğunuz harfe uyan ilk girdiden başlayarak listelenir.

Not: Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, Rehber'de baştan başlayarak da ilerleyebilirsiniz.

5. Vurgulanan girişi görüntülemek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 57.

DTMF tonları gönderme

Arama sırasında, ekrandaki numaranın DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans) tonlarını gönderebilirsiniz.

Bu seçenek, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için kullanılır.

DTMF tonları göndermek için:

1. Teleservis sistemine bağlıyken, **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **DTMF Gönder** seçeneğini vurgulayın. **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Göndermek istediğiniz numarayı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Görüntülenen numaranın tonları gönderilir.

Mesaj servisini kullanma

Bir arama sırasında yeni bir mesaj okuyabilir veya yazabilirsiniz.

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Mesaj** seçeneğini vurgulayın. **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Alınan bir mesajı okumak için **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin, sonra okumak istediğiniz mesaja gidin.

Yeni bir mesaj yazmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.

4. **Seç** seçenek tuşuna basın.

SMS özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 85.

Telefon sohbetini kaydetme

Bir arama sırasında karşılıklı konuşmanızı kaydedebilirsiniz.

Bu özellik, gelecekte başvurmak üzere önemli konuşmaları saklamak için kullanılabilir. Kaydettiğiniz konuşmaları **Ses kayıtları** menüsünde (**Menü 7.6.2**) bulabilirsiniz. Ek bilgi için bkz: sayfa 137.

SIM-AT'ı (SIM Uygulama Araç Kutusu) kullanma

Ek servisler sağlayan bir SAT kartı kullanırsanız, SAT menüsü görüntülenir. Daha ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz destekliyorsa, devam eden görüşmeniz sırasında başka bir arama yapabilirsiniz.

Görüşme devam ederken başka bir arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz numarayı girin veya Rehber'den bulun.
2. İkinci aramayı yapmak için  tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Veya alternatif olarak:

1. Geçerli aramayı **Sçnklr** seçenek tuşuna basarak ve **Beklet** seçeneğini seçerek beklemeye alın.
2. İkinci aramayı normal biçimde yapın.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın **Dğştr** seçeneğini seçin.

O anki görüşme beklemeye alınırken, beklemedeki arama yeniden etkinleştirilir. Böylece diğer kişiyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

Beklemede tutulan aramayı bitirmek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Bekletileni bitir** seçeneğini belirleyin.

Görüşmeniz sona erdiğinde, her aramayı  tuşuna basarak normal biçimde bitirin. Tüm aramaları aynı anda bitirmek isterseniz, kapağı kapatın.

İkinci aramayı cevaplama

Arama sırasında gelen diğer bir aramayı cevaplayabilirsiniz; bunun için bu servisin şebekeniz tarafından desteklenmesi ve **Arama bekletme** seçeneğinin etkinleştirilmiş olması gerekir (bkz: sayfa 76). Gelen arama, arama bekletme tonuyla bildirilir.

Görüşme devam ederken başka bir aramaya cevap vermek için:

1. Aramaya cevap vermek için  tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın **Dğştr** seçeneğini seçin.
3. Beklemede tutulan aramayı bitirmek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Bekletileni bitir** seçeneğini belirleyin.

Sürdürdüğünüz görüşmeye son vermek için  tuşuna basın.

Bekletilen aramaya otomatik olarak yeniden bağlanırsınız.

Arama aktarma

Şebekeniz bu servisi destekliyorsa, yapmakta olduğunuz aramayı, beklemede olan aramaya aktarabilirsiniz; böylece arayanlar birbirleriyle konuşabilir. Sizin ikisiyle de olan bağlantınız kesilir.

1. Arama sırasında, normal şekilde bir aramayı yanıtlayın veya arama yapın ve **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **İlet** seçeneğine gelin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Sizinle görüşmekte olan iki kişi, birbirine bağlanır.

Konferans görüşmesi yapma

Konferans görüşmesi, bazı şebekelerde eş zamanlı olarak en çok altı kişinin birden çok kişiyle görüşme veya konferans çağrısına katılmasına olanak veren bir özelliktir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konferans görüşmesi ayarlama

1. İlk katılımcıyı normal biçimde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal biçimde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk katılımcıyı konferans görüşmeye katmak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Konferansa katıl** seçeneğini belirleyin. **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Konferans görüşmesine yeni birini eklemek için o kişiyi de normal şekilde arayın. Sonra **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Konferansa katıl** seçeneğini belirleyin. **Seç** seçenek tuşuna basın.

Aramayı cevaplayıp **Konferansa katıl** seçenek tuşuna basarak, sizi arayan kişileri konferans görüşmesine dahil edebilirsiniz. Gereklikçe bu işlemi tekrarlayın.

Konferans görüşmesi sırasında ikinci bir görüşme yapma

Konferans görüşmesi devam ederken başka bir arama yapmak için bkz: "İkinci bir arama yapma", sayfa 37.

Konferans görüşmesi sürerken gelen bir aramayı cevaplamak için:

1. Aramaya cevap vermek için  tuşuna basın. Konferans görüşmesi otomatik olarak beklemeye alınır. Diğer konferans görüşme katılımcıları konuşmaya devam edebilir.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın **Dğštr** seçeneğini seçin.
3. Bekletilen aramayı bitirmek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Bekletilen konferansı bitir** seçeneğini veya **Bekletileni bitir** seçeneğini belirleyin.
Sürdürdüğünüz görüşmeye son vermek için  tuşuna basın.
Bekletilen aramaya devam edebilirsiniz.

Bir katılımcıyla özel görüşme yapma

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Ayır** seçeneğini belirleyin. **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir katılımcıyı vurgulayın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
Artık bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürebilir.
3. Konferans görüşmesine dönmek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Konferansa katıl** seçeneğini belirleyin.
4. **Seç** seçenek tuşuna basın.
Konferans görüşmesine katılanların tümü birbirini duyabilir.

Bir katılımcıyı çıkarma

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Çıkar** seçeneğini belirleyin.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir katılımcıyı vurgulayın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Bu katılımcıyla görüşme sona ermiştir; ancak diğer katılımcılarla görüşmenizi sürdürebilirsiniz.

3. Konferans görüşmesini  tuşuna basarak bitirin.

Kulaklığı kullanma

Kulaklıkla, telefonu tutmadan arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Kulaklığı telefonun sol tarafındaki girişe taktığınızda, kulaklığın üzerindeki düğme aşağıda listelendiği gibi çalışır:

Bunun için...	Şuna basın...
son aranan numarayı tekrar arama	düğmeye bekleme modunda iki kez.
aramayı cevaplama	ve düğmeyi basılı tutun.
aramayı bitirme	ve düğmeyi basılı tutun.

Metin girme

Rehber'e bir ad kaydetmek, yeni bir mesaj yazmak, kendi selamlamanızı oluşturmak veya takviminizde planlama yapmak gibi işlemler için sık sık metin girmeniz gerekebilir.

Kullanabileceğiniz metin girişi modları aşağıda verilmiştir:

- **ABC modu**

Bu modda, istediğiniz harf ekranda görüntüleninceye kadar harfin yer aldığı tuşa bir, iki, üç veya dört kez basarak metin girişi yapabilirsiniz.

- **T9 modu***

Bu modda sözcükleri her harf için tek tuşlamayla girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşa birden çok karakter bulunur – örneğin, **5** tuşuna bastığınızda J, K veya L harfi görüntülenebilir. T9 modu, doğru sözcüğü belirlemek için tuşlamalarınızı otomatik olarak dahili dilbilimsel veritabanıyla karşılaştırır ve böylece geleneksel ABC moduna göre çok daha az tuşlama gerektirir.

- **Simge modu**

Bu mod, özel karakterler girmenize olanak verir.

- **Rakam modu**

Bu modda rakam girebilirsiniz.

*  Tegic Communications, Inc.'in tescilli ticari markasıdır ve 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 no'lu ABD Patent lisansına sahiptir.

Metin giriş modunu değiştirme

Karakterlerin girilmesine izin verilen bir alandayken, ekranın alt satırında metin giriş modu göstergesini görebilirsiniz.

Örnek: Rehber'e bir ad girme



Metin giriş modu göstergesi:
ABC İngilizce modu

Başka bir metin giriş moduna geçmek için:

1. Geçerli metin giriş modunu belirten sağ seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, kullanmak istediğiniz moda geçin.

Dil seç seçeneği, metin giriş dilini değiştirmenize olanak verir.

T9 sözlüğüne yeni sözcük eklemek için **Sözcük ekle** seçeneğini kullanabilirsiniz. Bkz: sayfa 47.

Not: Modu değiştirmeden menüden çıkmak istiyorsanız,  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

3. Vurgulanan metin giriş modunu seçmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.

Metin giriş modunu hızla değiştirme

Şu öğeler arasında geçiş yapmak için...	Şunu basılı tutun...
rakam ve önceki mod	# tuşu.
simge ve önceki mod	* tuşu.
ABC ve T9 modları	sağ seçenek tuşu.

ABC modunu kullanma

ABC modunda sözcük girerken, istediğiniz harfi içeren tuşa basın:

- İlk harf için bir kez
- İkinci harf için iki kez
- Bu şekilde devam edin

Örnek: "C" harfini görüntülemek için **2** tuşuna üç kez hızlıca basın. "K" harfini görüntülemek için **5** tuşuna iki kez basın. Bu yöntem Tek Tuşla Çok Seçenek modu denir.

Not: Bir tuşa bastığınızda imleç sağa hareket eder. Aynı harfi iki kez veya aynı tuşa farklı bir harf girerken, Sağ tuşa basın veya imlecin sağa otomatik olarak hareket etmesini birkaç saniye bekleyin ve sonraki harfi girin.

Kullanılabilir karakterlerle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakınız. Karakterler, metin diline bağlı olarak değişir.

Aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayarak dili seçebilirsiniz:

- **Dil seç:** Bkz: sayfa 43.
- **Giriş modu (Menü 9.3.2):** Bkz: sayfa 154.

Kullanılabilecek karakterlerin listesi

Tuş	Görüntülenme sırasıyla karakterler
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(İngilizce Büyük Harf Kilidi modu)

Büyük/küçük harf değişimi

Gireceğiniz sonraki harfleri büyük/küçük harf olarak değiştirmek için * tuşuna basın. Üç farklı harf boyutu vardır:

- Küçük Harf (gösterge yok)
- Baş Harfi Büyük (⇧)
- Büyük Harf Kilidi (⇨)

Boşluk girme

Her sözcüğün arasına bir boşluk eklemek için # tuşuna basın.

Tarama

İmleci metin içinde sola, sağa, yukarı veya aşağı kaydırmak için kaydırma tuşlarına basın.

Harfleri veya sözcükleri silme

İmlecin solundaki harfi silmek için **C** tuşuna basın. **C** tuşuna basıp basılı tutarak, ekrandaki harflerin tümünü silebilirsiniz.

Önceki ekrana geri dönme

Metin giriş alanı boşaldığında, önceki ekrana dönmek için **C** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

T9 modunu kullanma

T9 modunda bir sözcük yazmak için:

1. **2** ile **9** arasındaki tuşlara basarak, sözcüğü girmeye başlayın. Her harf için tuşa yalnızca bir kez basın.

Örnek: T9 modunda "selam" sözcüğünü girmek için **7**, **3**, **5**, **2** ve **6** tuşlarına basın.

Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görüntülenir. Bastığınız her tuşla sözcük değişebilir.

2. Girdiğiniz karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce sözcüğün tamamını yazın.
3. Sözcük doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın. Hatalıysa, sözcük vurgulanmış olarak, bastığınız tuşların yerini alabilecek sözcük seçeneklerini görüntülemek için **0** tuşuna art arda basın.

Örnek: "Al" sözcüğü de, "Ak" sözcüğü de sırasıyla **2** ve **5** tuşları kullanılarak yazılır. Telefon önce en sık kullanılan seçeneği görüntüler.

4. # tuşuna basarak, sözcükler arasına boşluk ekleyin.
5. Sonraki sözcüğü yazın.

Metin girerken sol seçenek tuşunun üstünde **Yazım** yazısı görünürse, sözcük T9 sözlüğünde bulunmuyor demektir. T9 sözlüğünde bulunamayan sözcükleri yazmak için metin giriş modunu ABC modu olarak değiştirin veya aşağıdakileri yapın:

1. **Yazım** seçenek tuşuna basın veya sağ seçenek tuşuna basın ve **Sözcük ekle** seçeneğini seçin.
2. ABC modunu (bkz: sayfa 44) kullanarak, eklemek istediğiniz sözcüğü girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.


Sözcük T9 sözlüğüne kaydedilir ve giriş alanına eklenir.

3. T9 modunda diğer sözcükleri yazmaya devam edin.

Akıllı noktalama

Nokta işareti, tire veya kesme işareti girmek için **1** tuşuna basın. T9 modu, doğru noktalama işaretini eklemek için dilbilgisi kurallarını kullanır.

Örnek: İki noktalama işaretini görüntülemek için **1** tuşu iki kez kullanılır.



Büyük/küçük harf değişimi

Gireceğiniz sonraki harfleri büyük/küçük harf olarak değiştirmek için * tuşuna basın. Üç farklı harf boyutu vardır:

- Küçük Harf (gösterge yok)
- Baş Harfi Büyük (⇧)
- Büyük Harf Kilidi (⇨)

Boşluk girme

Her sözcüğün arasına bir boşluk eklemek için # tuşuna basın.

Bir numarayı doğrudan girme

Bir numara girmek için sayı tuşunu basılı tutun.

Tarama

İmleci metin içinde sola, sağa, yukarı veya aşağı kaydırmak için kaydırma tuşlarına basın.

Harfleri veya sözcükleri silme

İmlecin solundaki harfi silmek için C tuşuna basın. C tuşuna basıp basılı tutarak, ekrandaki harflerin tümünü silebilirsiniz.

Önceki ekrana geri dönme

Metin giriş alanı boşaldığında, önceki ekrana dönmek için C tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Simge modunu kullanma

Simge modu, metinlerinizde simge kullanmanıza olanak verir.

Bunun için...	Şuna basın...
diğer simgeleri görüntüleme	Yukarı veya Aşağı tuşu.
simge girme	ilgili rakam tuşu.
girilen simge veya simgelerle önceki metin giriş moduna dönme	Tamam seçenek tuşu.
girilen simge veya simgeler olmadan önceki metin giriş moduna dönme	 seçenek tuşu.

Rakam modunu kullanma

Rakam modu, metinlerinizde rakam girmenize olanak verir. Girmek istediğiniz rakamlara karşılık gelen tuşlara basın.

Menüleri kullanma

Telefonunuz, kendisini gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak sağlayan birçok işlev sunmaktadır. Bu işlevler, menü ve alt menülerle düzenlenmektedir.

Menü işlevlerine erişme

Menülere ve alt menülere, bekleme modundayken **Menü** ya da **Rehber** seçenek tuşuna basıp, gezinti düğmeleriyle tarama yapılarak erişilebilir.

1. Bekleme modundayken, ana menüye erişmek için **Menü** seçenek tuşuna ya da Rehber menüsüne erişmek için **Rehber** seçenek tuşuna basın.
2. Gezinti tuşlarını kullanarak menüleri tarayın. Ana menüyü kullanıyorsanız, istediğiniz menüyü seçmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak istediğiniz alt menüyü bulabilirsiniz.
4. Alt menüye erişmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.
Seçtiğiniz menüde başka alt menüler de varsa 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
5. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, kullanmak istediğiniz seçeneğe geçin.
6. Ayarları seçmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.

Not: ↻ seçenek tuşuna basarak önceki menü düzeyine dönebilirsiniz.

İlgili menü numaralarını girerek, menülere ve alt menülere hızla erişebilirsiniz.

Örnek: **Sesli posta** menü seçeneğine erişmek için, bekleme modundayken **Menü** seçenek tuşuna ve **5, 5** tuşlarına basın.

Menü işlevleri listesi

Çeşitli menüler yoluyla telefon ayarlarınızı kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. Aşağıda menü yapısı gösterilmektedir.

Her menü seçeneğine atanan numaralar, telefondaki menü numaralarıyla uyuşmayabilir. Bu, SIM kartınız tarafından desteklenen servislere bağlıdır.

Rehber menüsü

1. Rehber (bkz: sayfa 57)

- 1.1 Ad bul
- 1.2 Giriş ekle
- 1.3 Hızlı arama listesi görüntüle
- 1.4 Tümünü telefona kopyala
- 1.5 Tümünü sil

2. Yönetim (bkz: sayfa 64)

- 2.1 Numaramı ayarla
- 2.2 Grup ayarı
- 2.3 Bellek durumu

3. Servisler (bkz: sayfa 66)

- 3.1 Servis dizini

Ana menü

1. SIM-AT (SIM Uygulama Araç Kutusu)*

(bkz: sayfa 67)

2. Arama kayıtları (bkz: sayfa 68)

- 2.1 Cevapsız aramalar
- 2.2 Arayan numaralar
- 2.3 Aranan numaralar
- 2.4 Tümünü sil
- 2.5 Arama süreleri
 - 2.5.1 Son arama süresi
 - 2.5.2 Toplam gönderilen
 - 2.5.3 Toplam alınan
 - 2.5.4 Süreölçerleri sıfırla
- 2.6 Arama ücretleri*
 - 2.6.1 Son arama ücreti
 - 2.6.2 Toplam ücret
 - 2.6.3 Maksimum ücret
 - 2.6.4 Sayaçları sıfırla
 - 2.6.5 Maksimum ücret belirle
 - 2.6.6 Fiyat

3. Şebeke servisleri (bkz: sayfa 72)

- 3.1 Arama yönlendirme
 - 3.1.1 Her zaman yönlendir
 - 3.1.2 Meşgulse
 - 3.1.3 Yanıt yoksa
 - 3.1.4 Ulaşılamıyorsa
 - 3.1.5 Tümünü iptal et
- 3.2 Arama engelleme
 - 3.2.1 Tüm gidenler
 - 3.2.2 Uluslararası
 - 3.2.3 Yerel hariç uluslararası
 - 3.2.4 Tüm gelenler
 - 3.2.5 Yurt dışındayken gelenler
 - 3.2.6 Tümünü iptal et
 - 3.2.7 Engelleme şifresini değiştir

* Yalnızca SIM kartınız destekliyse gösterilir.

3. Şebeke servisleri (devami)

- 3.3 Arama bekletme
- 3.4 Şebeke seçimi
- 3.5 Arayıcı kimliği
- 3.6 Etkin hat*

4. Ses ayarları (bkz: sayfa 80)

- 4.1 Gelen aramalar
 - 4.1.1 Standart melodiler
 - 4.1.2 Seslerim
 - 4.1.3 Zil sesi seviyesi
 - 4.1.4 Uyarı tarzı
- 4.2 Mesajlar
 - 4.2.1 Kısa msj.
 - 4.2.2 Multimedya msj.
- 4.3 Açılış tonu açık/kapalı
- 4.4 Bağlantı tonu
- 4.5 Tuş sesi
- 4.6 Dakika uyarısı
- 4.7 Sessiz mod
- 4.8 Arama uyarıları

5. Mesajlar (bkz: sayfa 85)

- 5.1 Kısa msj.
 - 5.1.1 Oluştur
 - 5.1.2 Gelen kutusu
 - 5.1.3 Giden kutusu
 - 5.1.4 Tümünü sil
- 5.2 Multimedya msj.
 - 5.2.1 Oluştur
 - 5.2.2 Gelen kutusu
 - 5.2.3 Giden kutusu
 - 5.2.4 Taslak
 - 5.2.5 Klasörüm
 - 5.2.6 Tümünü sil
- 5.3. Push msj.
 - 5.3.1 Gelen kutusu
 - 5.3.2 Ayar
 - 5.3.3 Tümünü sil

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

5. Mesajlar (devami)

- 5.4 Hazır mesajlar
- 5.5 Sesli posta
 - 5.5.1 Telesekretere bağlan
 - 5.5.2 Telesekreter numarası
- 5.6 Şebeke Yayınları
 - 5.6.1 Oku
 - 5.6.2 Al
 - 5.6.3 Kanal
 - 5.6.4 Dil
- 5.7 Ayarlar
 - 5.7.1 Kısa msj.
 - 5.7.2 Multimedya msj.
- 5.8 Bellek durumu
 - 5.8.1 Kısa msj.
 - 5.8.2 Multimedya msj.

6. Eğlence kutusu (bkz: sayfa 112)

- 6.1 WWW Servisleri*
 - 6.1.1 Ana Sayfa
 - 6.1.2 Favoriler
 - 6.1.3 URL'ye git
 - 6.1.4 Önbelleği temizle
 - 6.1.5 Proxy ayarı
 - 6.1.6 Geçerli proxy
- 6.2 Media kutusu
 - 6.2.1 Fotoğraflar
 - 6.2.2 Resimler
 - 6.2.3 Sesler
 - 6.2.4 Tümünü sil
 - 6.2.5 Bellek durumu
- 6.3 JAVA Dünyası
 - 6.3.1 Yüklemeler
 - 6.3.2 İnternet Ayarı
 - 6.3.3 Bellek durumu

* Gösterilmeyebilir veya şebeke servisiniz tarafından desteklenmiyor olabilir.

7. Ajanda (bkz: sayfa 126)

- 7.1 Yeni not
- 7.2 Takvim
- 7.3 İş listesi
- 7.4 Saat
 - 7.4.1 Saati ayarla
 - 7.4.2 Tarihi ayarla
 - 7.4.3 Dünya saati ayarla
 - 7.4.4 Biçimi ayarla
- 7.5 Alarm
- 7.6 Ses kaydedici
- 7.7 Hesap makinesi
- 7.8 Dönüştürme
 - 7.8.1 Para birimi
 - 7.8.2 Uzunluk
 - 7.8.3 Ağırlık
 - 7.8.4 Hacim
 - 7.8.5 Alan
 - 7.8.6 Sıcaklık
- 7.9 Süreölçer
- 7.10 Kronometre

8. Kamera (bkz: sayfa 143)

- 8.1 Çek ve gönder
- 8.2 Fotoğraflarım
- 8.3 Albümlerim
- 8.4 Tümünü sil
- 8.5 Ayarlar
- 8.6 Bellek durumu

9. Telefon ayarları (bkz: sayfa 152)

9.1 Ekran

- 9.1.1 Duvar kağıdı
- 9.1.2 Ön LCD
- 9.1.3 Kaplama
- 9.1.4 Aydınlatma
- 9.1.5 Kontrast
- 9.1.6 Servis ışığı

9.2 Açılış mesajı

9.3 Dil

- 9.3.1 Metin dili
- 9.3.2 Giriş modu

9.4 Güvenlik

- 9.4.1 PIN denetimi
- 9.4.2 PIN değiştir
- 9.4.3 Telefon kilidi
- 9.4.4 Şifreyi değiştir
- 9.4.5 Gizlilik
- 9.4.6 SIM kilidi
- 9.4.7 FDN modu*
- 9.4.8 PIN2 değiştir*

9.5 Otomatik tekrar arama

9.6 Ses netliği

9.7 Etkin klasör

9.8 Yan tuş fonksiyonu

9.9 Her tuşla yanıtla

9.10 Ayarları sıfırla

- 9.10.1 Ses ayarları
- 9.10.2 Telefon ayarları
- 9.10.3 Tüm ayarlar

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

Rehber menüsü

Rehberde aşağıdaki özellikler bulunmaktadır:

- **Rehber:** Hızlı arama özelliğini bulmanıza, oluşturmanıza, ayarlamana ve Rehber'i yönetmenize olanak verir.
- **Yönetim:** Kendi numaranızı oluşturmanıza veya kaldırmanıza, arayan grupları oluşturmanıza ve bellek durumunu kontrol etmenize olanak verir.
- **Servisler:** SIM kartınıza bağlı olarak, servis dizinini kullanmanıza olanak verir.

Ad bul *(Rehber 1.1)*

Rehberde bir numara aramak için aşağıdakileri yapın.

1. Bulmak istediğiniz adın ilk (veya birkaç) harfini girin.
Rehber girişleri, girişinize uyan ilk girdiden başlayarak listelenir.
2. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, istediğiniz girişe gidin.
3. İstediğiniz girişi bulduktan sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4.	Bunun için...	Şuna basın...
	görüntülenen numarayı çevirme	 tuşu.
	Rehber girdilerini değiştirme	Seçenek seçenek tuşu. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 58.

Telefon belleği girdilerini düzeltme

Telefon girdisine bakarken, Sol veya Sağ tuşa basarak, düzenlemek istediğiniz kategoriye gidin. Aşağıdaki kategoriler kullanılabilir ve **Sçnklr** seçenek tuşuna basarak her kategorinin bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Kategori	Ardından
Mobil Ev Ofis Faks Diğer	Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin. Bu seçeneklerle ilgili ayrıntılar için bkz: sayfa 59. Numarayı düzenle Adı değiştir Mesaj gönder (kategori bir numara içeriyorsa gösterilir) Kopyala (kategori bir numara içeriyorsa gösterilir) Girişi sil
E-posta	E-posta adresi girin veya düzenleyin.
Not	Notu girin veya düzenleyin.
Grup	Gruplardan birini veya grupsuz seçeneğini belirleyin.
Grafik	Resimlerden birini seçin veya hiç resim seçmeyin.
Melodi	Melodilerden birini seçin veya herhangi bir melodi seçmeyin.

SIM belleęi girdilerini düzeltme

SIM belleęinin girdi bilgilerini deęiřtirmek için **Sçnklr** seçenek tuřuna basın.

řu seçenekler kullanılabilir:

Numarayı düzenle

Bu seçenek, numarayı deęiřtirmenize olanak verir. Ayrıca, seçilen girdi için kayıtlı bir numara yoksa, yeni bir numara ekleyebilirsiniz.

Adı deęiřtir

Bu seçenek, girdinin adını deęiřtirmenize olanak verir.

Eski adı silmek için **C** tuřuna basın. Karakter girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 42.

Mesaj gönder

Bu seçenek, numaraya mesaj göndermenize olanak verir. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 87.

Kopyala

Bu seçenek, girdiyi SIM kartından telefon belleęine kopyalamanıza olanak verir.

Giriři sil

Bu seçenek, giriři Rehber'den silmenizi saęlar. Silme işlemini onaylamak için **Evet** seçenek tuřuna basın. İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuřuna basın.

Giriş ekle (Rehber 1.2)

Telefon numaralarını ve karşılık gelen adları, SIM kartınızın belleğine kaydedebilirsiniz. Ayrıca, telefonun belleğine maksimum 1000 ad kaydedebilir ve her adı en fazla beş numarayla ilişkilendirebilirsiniz.

1. Kaydetmek istediğiniz numarayı girin.

Notlar:

- Numarayı yazarken hata yaparsanız hatayı, **C** tuşunu kullanarak düzeltebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 28.
- Telefonla bankacılık gibi özel telefon hizmetlerinde aramayı duraklatmak için **✳** tuşunu basılı tutun. Çevirme sırasında bu noktada bir duraklatma olacağını belirten "P" harfi görüntülenir.

2. Numaranın doğru olduğundan eminseniz **Kaydet** seçenek tuşuna basın.
3. Numaranın kaydedileceği belleği, diğer bir deyişle **Telefon** ya da **SIM** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Not: Telefonunuzu değiştirirseniz, SIM kartınızda kayıtlı tüm numaralar yeni telefonunuzda da kullanılabilir, ancak telefon belleğinde kayıtlı numaraların tekrar girilmesi gerekir.

4. 3. adımda **SIM** seçeneğini belirlerseniz, 5. adıma gidin.
3. adımda **Telefon** seçeneğini belirlerseniz, Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak bir numara seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. İlgili adı girin.

Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42.

6. Sonra, **Tamam** seçenek tuşuna basın.
7. 3. adımda **Telefon** seçeneğini belirlerseniz, 8. adıma gidin.
3. adımda **SIM** seçeneğini belirlerseniz, konum numarasını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
8. Girişi değiştirmek isterseniz, seçenekleri kullanın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için bkz: sayfa 58.
Bekleme moduna geri dönmek isterseniz,  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Bekleme modunda numara kaydetme

Bekleme modundayken bir numara girmeye başladığınızda, numarayı Rehber'e kaydedebilmeniz için sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** yazısı görünür.

Numarayı kaydetmek için sayfa 60, 1. adımdan işleme devam edin.

Hızlı arama listesi görüntüle *(Rehber 1.3)*

Sekiz hızlı arama girişi belirleyebilir ve istediğiniz zaman ilgili numara tuşuna basarak bunları kolayca arayabilirsiniz.

Hızlı arama girişleri oluşturma

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak boş bir konuma gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. **Numarayı düzenle** seçeneği vurguluyken **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Veya,

Rehber'den bir numara almak için **Rehber** seçenek tuşuna basın. Listedeki bir girişi seçip **Tamam** seçenek tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Hızlı arama girişlerini düzenleme

1. Düzenlemek istediğiniz hızlı arama girişini listeden seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak aşağıdaki menü seçeneklerinden birini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın:
 - **Numarayı düzenle:** Numarayı düzenlemenize olanak verir.
 - **Adı değiştir:** Girişin adını değiştirmenize olanak verir.
 - **Sil:** Ayarı silerek, tuşa hiçbir numara atanmamasını sağlar.
3. Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Hızlı arama özelliğini kullanma

Bekleme ekranındayken, hızlı arama girişine atanmış **2** ile **9** arasındaki tuşlardan birine basın ve  tuşuna basın. Numara tuşunu da basılı tutabilirsiniz.

Not: **1** tuşu, telesekreter sunucusunun numarasına ayrılmıştır.

SIM kartında kayıtlı bir numarayı arama

Telefon numaralarını SIM kartınıza kaydettikten sonra, bu numaraları istediğiniz zaman kolaylıkla arayabilirsiniz.

SIM kartında kayıtlı bir numarayı aramak için:

1. Aramak istediğiniz numaranın kayıtlı olduğu SIM kartı konumunun numarasını girin.

2. # tuşuna basın.

Ekranda bu konumda kayıtlı olan ad ve numara görüntülenir.

3. **Ara** seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Tümünü telefona kopyala (Rehber 1.4)

SIM kartında kayıtlı olan numaraların tümünü telefonun belleğine kopyalayabilirsiniz.

1. Onay mesajı görüldüğünde **Evet** seçenek tuşuna basın.

SIM karttaki numaralar telefonun belleğine kopyalanır ve standart olarak **Mobil** şeklinde tanımlanır.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

2. Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Tümünü sil (Rehber 1.5)

Rehber girişlerini, bellekteki konumlarına göre seçerek veya tüm girişleri birden silebilirsiniz.

1. İsteddiğiniz bir bellek kaydına gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak, önüne onay işareti koyun.

Tümü seçeneğini belirlerseniz, her iki bellek konumuna da onay işareti konur.

2. Gerekirse, başka bir seçeneği daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.
3. İşaretlemeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Onay mesajı görüldüğünde, bellek veya belleklerdeki girişlerin tümünü silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın. Sonra, telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Şifre önceden standart olarak "00000000" şeklinde ayarlanmıştır. Değiştirmek için bkz: sayfa 156.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Numaramı ayarla (Rehber 2.1)

Kendi numaralarınızı bir adla kaydetmek için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak boş bir konuma gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. **Numarayı düzenle** vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Numaranızı girin ve **Tamam** tuşuna basın.

4. Bir ad atamak için Aşağı tuşuna basın ve **Adı değiştir** seçeneğine gidip **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. Ad girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
6. Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Kendi numaralarınızdan birini kaldırmak için:

1. Kendi numaralarım listesinden, silmek istediğiniz girişi seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Sil** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Onay mesajı görüldüğünde, numarayı silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.
İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.
4. Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Grup ayarı *(Rehber 2.2)*

Önceden tanımlanmış on arayan grubunun ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir grup seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir ayar seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Şu seçenekler kullanılabilir:

- **Melodi:** Grubun bir üyesi sizi aradığında çalınacak bir melodi seçmenize olanak verir.
- **Adı değiştir:** Grubun adını değiştirmenize olanak verir; karakter girme konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42.
- **Resim görüntüle:** Grubun bir üyesi sizi aradığında görüntülenecek resmi gösterir.

3. Ayarları gerektiği şekilde değiştirin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Diğer seçeneklerden herhangi birini değiştirmek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Bellek durumu *(Rehber 2.3)*

Rehber'de, telefon belleğinde ve SIM kartında kayıtlı kaç ad ve numara olduğuna ve kaç boş yer kaldığına bakabilirsiniz.

Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Servis dizini *(Rehber 3.1)*

Not: SIM kartınıza bağlı olarak bu özellik bulunmayabilir.

Ekran Servis dizinindeki numaraların listesini gösterir.

Gerekliyse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir numaraya gidin ve  tuşuna basarak numarayı arayın.

SIM-AT (SIM Uygulama Araç Kutusu)

Ek servisler sağlayan bir SAT kartı kullanırsanız, SAT menüsü görüntülenir. Daha ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın.

Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

Arama kayıtları

Bu menüyü kullanarak aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

- Cevapsız aramalar, arayan veya aranan numaralar.
- Aramalarınızın ücreti.
- Aramalarınızın süresi.

Not: Bekleme modundayken  tuşuna basarak, üç arama kaydı türündeki numaralara erişebilirsiniz.

Cevapsız aramalar *(Menü 2.1)*

Bu seçenek, arayan hat tanımlaması kullanılabiliyorsa, son 20 cevapsız aramayı görme olanağı verir.

Numara ve varsa ad, aramanın yapıldığı tarih ve saatle birlikte görüntülenir.

Sçnklr seçenek tuşuna basarak şunları da yapabilirsiniz:

- Geçerli arama kaydını listeden silme.
- Tüm aramaları silme.
- Numarayı Rehber'e yapıştırma.

Arayan numaralar *(Menü 2.2)*

Bu seçenek, arayan hat tanımlaması kullanılabiliyorsa, son 20 arayan numarayı görme olanağı verir.

Numara ve varsa ad, aramanın yapıldığı tarih ve saatle birlikte görüntülenir.

Sçnkır seçenek tuşuna basarak şunları da yapabilirsiniz:

- Geçerli arama kaydını listeden silme.
- Tüm aramaları silme.
- Numarayı Rehber'e yapıştırma.

Aranan numaralar *(Menü 2.3)*

Bu seçenek, son 20 aranan numarayı görme olanağı verir.

Numara ve varsa ad, aramanın yapıldığı tarih ve saatle birlikte görüntülenir.

Sçnkır seçenek tuşuna basarak şunları da yapabilirsiniz:

- Geçerli arama kaydını listeden silme.
- Tüm aramaları silme.
- Numarayı Rehber'e yapıştırma.

Tümünü sil *(Menü 2.4)*

Her arama kaydında saklanan numaraların tümünü silebilirsiniz.

Onay mesajı görüldüğünde **Evet** seçenek tuşuna basın.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Arama süreleri (Menü 2.5)

Bu seçenek, giden ve gelen aramaların süresini görmenizi sağlar.

Notlar:

- SIM kartınız ALS (Alternatif Hat Servisi) özelliğini destekliyorsa, öncelikle uygun hattı seçmeniz gerekir.
- Servis sağlayıcınızın aramaları fatura ettiği gerçek süre, şebeke özelliklerine, faturalama amacıyla yuvarlama gibi nedenlere bağlı olarak değişebilir.

Şu süreler kullanılabilir:

Son arama süresi: Son aramanın uzunluğu.

Toplam gönderilen: Süre son kez sıfırlandıktan sonra yapılan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Toplam alınan: Sürenin son olarak sıfırlanmasından sonra gelen tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreölçerleri sıfırla: Arama süreölçerini sıfırlamak için kullanılan seçenek. Telefon şifresini girmeniz ve **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Arama ücretleri (Menü 2.6)

Bu özellik aramaların ücretini görmenizi sağlar.

Notlar:

- Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.
- Bu özellik faturalama amaçlı değildir.
- SIM kartınıza veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bekleme modunda AOC (Ücret Bildirimi) bilgileri görüntülenebilir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Son arama ücreti: Yapılan son aramanın ücreti.

Toplam ücret: Sürenin son olarak sıfırlanmasından bu yana yapılmış tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret **Maksimum ücret belirle** seçeneğiyle belirlenen maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayınca kadar arama yapamazsınız.

Maksimum ücret: Maksimum ücret belirle seçeneğiyle ayarlanmış maksimum ücret.

Sayaçları sıfırla: Ücret sayacını sıfırlamak için kullanılan seçenek; önce PIN2'yi girmeniz (bkz: sayfa 167) ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Maksimum ücret belirle: Bu seçenek, aramalarınız için izin verdiğiniz maksimum ücreti girmek için kullanılır; önce PIN2'yi girmeniz (bkz: sayfa 167) ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Fiyat: Bu seçenek, bir birimin ücretini ayarlamak için kullanılır (ücretin hesaplanacağı birimler. 5, 10 veya 20 saniye olabilir ve Şebeke tarafından ayarlanır); bu birim ücret, aramalarınızın ücreti hesaplanırken uygulanır; öncelikle PIN2'yi girmeniz (bkz: sayfa 167) ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Şebeke servisleri

Bu menüdeki işlevler şebeke servisleridir.

Servis sağlayıcınıza başvurarak bu işlevlerin kullanılabilir olup olmadıklarını görebilir, isterseniz abone olabilirsiniz.

Arama yönlendirme (Menü 3.1)

Not: Arama yönlendirme seçenekleri SIM kartınıza bağlı olarak farklı olabilir. Şebeke operatörünüzün desteklemediği seçenekler gösterilmeyebilir.

Bu şebeke servisi, gelen aramaların belirlediğiniz numaraya yönlendirilmesini sağlar.

Örnek: Tatildeyken size gelen aramaları bir meslektaşınıza aktarabilirsiniz.

Arama yönlendirme şu biçimlerde ayarlanabilir:

Her zaman yönlendir: Her arama yönlendirilir.

Meşgulse: Telefonunuz başka bir aramaya bağlıysa, yeni gelen aramalar yönlendirilir.

Yanıt yoksa: Aramalar, telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.

Ulaşılamıyorsa: Aramalar, servis sağlayıcının kapsama alanı dışındaysanız yönlendirilir.

Tümünü iptal et: Tüm arama yönlendirme seçenekleri devre dışı bırakılır.

Her arama tipi için özel arama yönlendirme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Yalnızca ses aramaları
- Yalnızca veri aramaları (hat 2 meşgulse kullanılamaz)

Örnek: Telefonda olduğunuzda ses aramalarını iş arkadaşınıza yönlendirebilirsiniz.

Arama yönlendirme seçeneklerini ayarlama

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, arama yönlendirme türünü seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, yönlendirilecek aramaları seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkin** seçenek tuşuna basın.
4. Aramaların yönlendirilmesini istediğiniz numarayı girin.
Uluslararası kod girmek için + işareti görüntüleninceye kadar **0** tuşunu basılı tutun.
Ayrıca, **Sçnkılr** seçenek tuşuna basıp ardından **Rehber** ve **Sesli posta** seçenek tuşuna basarak, Rehber'den numara seçebilir veya sesli posta sunucusunu seçebilirsiniz.
5. Sonra, **Tamam** seçenek tuşuna basın.
Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Belirli arama yönlendirme seçeneklerini devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakılacak arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı arama türlerini seçin.
3. **Çıkar** seçenek tuşuna basın.
Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Tüm arama yönlendirme seçeneklerini, **Tümünü iptal et** seçeneğiyle de devre dışı bırakabilirsiniz.

Arama engelleme (Menü 3.2)

Arama engelleme şebeke servisi aramalarınızı sınırlama olanağı verir.

Arama engelleme şu biçimlerde yapılabilir:

Tüm gidenler: Arama yapılamaz.

Uluslararası: Uluslararası arama yapılamaz.

Yerel hariç uluslararası: Yurtdışındayken sadece bulunduğunuz ülkedeki ve ana servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkedeki numaralar aranabilir.

Tüm gelenler: Aramalar alınamaz.

Yurt dışındayken gelenler: Telefonu servis şebekenizin bulunduğu ülkenin dışında kullanırken arama alınamaz.

Tümünü iptal et: Tüm arama engelleme seçenekleri devre dışı bırakılır; aramalar normal olarak yapılabilir.

Her arama tipi için özel arama engelleme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Yalnızca ses aramaları
- Yalnızca veri aramaları (hat 2 meşgulse kullanılamaz)

Arama engelleme seçeneklerini ayarlama

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, arama engelleme türünü seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, engellenecek aramaları seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkin** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Belirli arama engelleme seçeneklerini devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakılacak arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı arama türlerini seçin.
3. **Dvr dış** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme şifresini girin.

Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Tüm arama engelleme seçeneklerini, **Tümünü iptal et** seçeneğiyle de devre dışı bırakabilirsiniz.

Engelleme şifresini değiştirme

Servis sağlayıcısından aldığınız arama engelleme şifresini ayarlayıp değiştirebilirsiniz.

1. Arama engelleme ekranında **Engelleme şifresini değiştir** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Geçerli şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. Yeni şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Onaylamak için yeni şifreyi tekrar girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Arama bekletme *(Menü 3.3)*

Bu şebeke servisi, görüşme sırasında birisinin size ulaşmaya çalıştığını bildirir.

Her arama tipi için özel arama bekletme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Yalnızca ses aramaları
- Yalnızca veri aramaları (hat 2 meşgulse kullanılamaz)

Arama bekletme özelliğini etkinleştirme

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp ardından **Seç** seçenek tuşuna basarak, arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türlerini seçin.
2. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkin** seçenek tuşuna basın.

Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Belirli arama bekletme seçeneklerini devre dışı bırakma

1. Bu seçeneğin uygulandığı arama türünü seçin.
2. **Dvr dış** seçenek tuşuna basın.

Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Tüm arama bekletme seçeneklerini, **Tümünü iptal et** seçeneğiyle de devre dışı bırakabilirsiniz.

Şebeke seçimi (Menü 3.4)

Şebeke seçimi özelliği, kendi şebekeniz dışında şebeke geçişi yaparken kullanılacak şebekenin el ile seçilmesine veya telefonun otomatik olarak seçmesine olanak verir.

Not: Kendi şebekenizden başka bir şebekeyi, yalnızca kendi şebekenizle geçerli bir geçiş yapma sözleşmesi varsa seçebilirsiniz.

Şebeke geçişi yapılırken şebekenin otomatik veya el ile seçilmesini sağlamak için:

1. İsteddiğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Otomatik seçeneğini belirlerseniz, geçiş yapmak için kullanılabilir durumdaki ilk şebekeye bağlanırsınız.

Manuel seçeneğini belirlerseniz telefon, kullanılabilir şebekeleri tarar. Adım 2'ye geçin.

2. Tercih ettiğiniz şebeke vurgulanana kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Geçiş yaparken o şebekeye bağlanırsınız.

Arayıcı kimliği (Menü 3.5)

Telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini önleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekelerde kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin verilmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Standart: Şebekenin sağladığı standart ayar kullanılır.

Numarayı gizle: Numaranız görüştüğünüz kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numarayı gönder: Numaranız her arama yaptığınızda görüntülenir.

Etkin hat (Menü 3.6)

Bazı SIM kartları iki abone numarasıyla kullanılabilir. Bu fonksiyon yalnızca SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.

Bu menü seçeneği, arama yapmak için kullanılacak hattı seçmenizi sağlar. Ancak, seçilen hat ne olursa olsun, aramalar her iki hattan da cevaplanabilir.

Ses ayarları

Çeşitli ayarları kişiselleştirmek için Ses ayarları özelliğini kullanabilirsiniz; örneğin:

- Gelen aramalar veya mesajlar için zil sesi, ses seviyesi ve türü.
- Aramanız bağlandığında veya bir tuşa bastığınızda çıkan sesler.
- Bekleme modunda # tuşunu basılı tuttuğunuzda telefonunuzun geçtiği sessiz mod.

Gelen aramalar (Menü 4.1)

Bu seçenek, gelen aramalar için zil sesini ayarlamanızı sağlar.

Not: SIM kartınız ALS (Diğer Hat Servisi) özelliğini destekliyorsa, öncelikle değiştirmek istediğiniz hattı seçmeniz gerekir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Listeden seçtiğiniz her melodi çalınır.

Standart melodiler: Hazır melodilerden birini seçmenizi sağlar.

Seslerim: WAP siteleri, EasyStudio PC yazılımı ya da alınan multimedya mesajları gibi diğer kaynaklardan alınan seslerden birini seçmenizi sağlar.

Zil sesi seviyesi: Zil sesi seviyesini ayarlamanıza olanak verir. Yukarı ve Aşağı tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın. Ne kadar çok çubuk görürseniz, ses seviyesi de o kadar yüksek olur.

Uyarı tarzı: Gelen aramaların nasıl bildirilmesini istediğinizi belirlemenizi sağlar.

Melodi: Telefon, **Melodi** seçeneği kullanılarak seçilen melodiyi çalar. Yukarıya bakın.

Titreşim: Telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim sonra melodi: Telefon öncelikle titreşir ve ardından Melodi seçeneği kullanılarak seçilen melodiyi çalar. Yukarıya bakın.

Sadece Işık: Yalnızca metin uyarısı görüntülenir; telefon çalmaz veya titreşmez.

Mesajlar *(Menü 4.2)*

Bu seçenek, gelen kısa mesajlar ve multimedya mesajlar için ayrı uyarı tarzları seçmenizi sağlar.

Kısa msj. *(Menü 4.2.1)* / **Multimedya msj.** *(Menü 4.2.2)*

Şu seçenekler kullanılabilir:

Ses: Farklı tonlardan birini seçmenize olanak verir. Listedenden seçtiğiniz her ton çalınır.

Uyarı tarzı: Gelen mesajların nasıl bildirilmesini istediğinizi belirlemenizi sağlar.

Sadece Işık: Yalnızca metin uyarısı görüntülenir; telefon çalmaz veya titreşmez.

Ses: Telefon, **Ses** seçeneği kullanılarak seçilen sesi çalar. Yukarıya bakın.

Titreşim: Telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim sonra ton: Telefon öncelikle titreşir ve ardından **Ses** seçeneği kullanılarak seçilen sesi çalar.

Tekrarlama: Telefonun yeni mesajı size kaç kez bildireceğini belirlemenize olanak verir. **Bir kez** veya **Periyodik** seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

Açılış tonu açık/kapalı (Menü 4.3)

Bu seçenek, telefonu açtığınızda veya kapadığınızda çalınacak melodiyi seçmenize olanak verir.

Temel veya **Neşeli** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Telefonun açılma veya kapatılması sırasında ses çalmamasını isterseniz, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı tonu (Menü 4.4)

Bu menü seçeneği, telefonun şebekeye bağlandığında sinyal sesi verip vermeyeceğini belirlemenize olanak tanır.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Telefon sinyal sesi vermez.

Açık: Telefonunuz bir şebekeye bağlandığında bip sesi çıkarır.

Tuş sesi (Menü 4.5)

Bu menü seçeneği, tuşlara bastığınızda tuş takımının hangi sesi çıkaracağını belirlemenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Tuşlar ses çıkarmaz.

Ses: Basıldığında, her tuş farklı bir ses çıkarır.

Bip: Basıldığında, her tuş aynı sesi çıkarır.

Piyano / Trampet: Basıldığında, seçiminize bağlı olarak her tuş piyano veya trampet sesi çıkarır.

Tuş sesi seviyesini ayarlamak için bekleme modundayken telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarına basın.

Dakika uyarısı *(Menü 4.6)*

Bu menü seçeneği, aramanızın uzunluğunu size bildirmek üzere, arama sırasında dakikada bir sinyal sesi duyulup duyulmayacağını belirlemenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Telefon sinyal sesi vermez.

Açık: Telefon dakikada bir sinyal sesi verir.

Sessiz mod *(Menü 4.7)*

Bekleme modundayken **#** tuşunu basılı tuttuğunuzda, telefon sessiz moda geçer. Telefonun sessiz moddayken titreşeceğini veya sesleri kapatacağını belirtebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Titreşim: Telefon sessiz modda olduğunda, çalmak yerine titreşir.

Sessiz: Telefon sessiz moddayken sesleri kapatır.

Arama uyarıları *(Menü 4.8)*

Bu menü, yeni bir mesaj aldığınızda veya arama sırasında bir alarmin zamanı geldiğinde telefonun sizi bilgilendirip bilgilendirmeyeceğini seçmenize olanak tanır.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Telefon sizi gelen mesajlar veya alarmlar konusunda uyarmaz.

Açık: Telefon sizi bir bip sesiyle uyarır. Melodi yalnızca kulaklığınızdan duyulur, böylece konuştuğunuz kişi uyarıyı duymaz.

Mesajlar

Bu menü, mesajları Kısa Mesaj Servisi (SMS: Metin mesajları), Gelişmiş Mesaj Servisi (EMS: Basit resimler, animasyonlar veya melodiler içeren mesajlar) ve Multimedya Mesaj Servisi (MMS: Renkli resimler ve polifonik zil sesleri gibi çeşitli medya türlerini destekleyen mesajlar) oluşturmanıza, göndermenize ve okumanıza olanak verir. Sesli posta da kullanılabilir.

Not: Bu özellik yalnızca servis sağlayıcınız destekliyorsa kullanılabilir. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısa msj. (Menü 5.1)

Kısa mesaj servisi (SMS) diğer GSM cep telefonlarından kısa metin mesajları alıp göndermenize olanak verir. Ayrıca telefonunuz, basit metin mesajlarına basit resimler, melodiler, animasyonlar ve biçimlendirilmiş metin ekleyerek yeni bir boyut kazandıran kısa mesajlar oluşturmanıza olanak sağlayan Gelişmiş Mesaj Servisi'ni (EMS) de destekler.

Telefonla metin mesajları göndermek için servis sağlayıcınızdan SMS merkezi numarasını almanız gerekir.

Yeni mesaj alma

Yeni mesaj aldığınızda ekranda Yeni mesaj () simgesi ve mesajın numarasını görüntüleyen bir metin bildirimi belirir. Mesaj sesi ayarına bağlı olarak sesli uyarı da alabilirsiniz; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 81.

Yeni mesajı (veya mesajları) hemen okumak için **Görntl** seçenek tuşuna basın. Mesajların listesi görüntülenir.

Not: Ekrandaki yeni mesaj bildirimini silmek için  tuşuna basın. Cevapsız aramalar, sesli postalar, kısa mesajlar ya da multimedya mesajları ve şebeke yayınlarınız da olduğunda, sağ seçenek tuşu aşağıdaki sırayla değişir: **Cvpsız, Bağlan, Görntl, HY ve Rehber.**

Belleği yönetme

Gelen kutusu ve Giden kutusu, telefonunuzda veya SIM kartınızda belirli bir bellek miktarını paylaşır. Mesaj belleği dolduğunda, Yeni mesaj simgesi () yanıp söner ve bir hata mesajı görüntülenir ( tuşuna bastığınızda kaybolur, ancak mesajların bir bölümünü silip belleği boşaltmazsanız yeniden görüntülenir). Bu durumda, yeni mesajları alamazsınız. Gelen mesajlar için alan boşaltmak amacıyla bir veya daha fazla mesajı silmelisiniz. Bunu, Gelen kutusunda veya Giden kutusunda **Sil** seçeneğini ya da **Tümünü sil** seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz; ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 91.

Oluştur (Menü 5.1.1)

Bu menüyü kullanıp metin, resim ve melodi içeren mesajlar yazabilirsiniz.

1. Mesaj oluşturun.

Ekranın ilk satırında, girebileceğiniz kaç karakter kaldığını, kaçınıcı mesajda olduğunuzu, en çok kaç mesaj yazabileceğinizi ve **Metin** seçeneğinde ayarladığınız yazı tipi stilini görürsünüz.

Not: Karakter girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 42.

2. Mesajınızı girerken aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.

- **Gönder:** Mesajı göndermenizi sağlar. Sıradaki adıma bakınız.
- **Metin:** Metni biçimlendirmenizi sağlar. Gerekirse, aşağıdaki metin özellikleri bir arada kullanılabilir.

Metin boyutu: Küçük/Orta/Büyük

Metin modu: Normal/Altı çizili/Üzeri çizili

Kalı: Kapalı/Açık

İtalik: Kapalı/Açık

Hizalama: Sol/Orta/Sağ

- **Ortam ekle:** Mesaja resim, animasyon ve/veya melodi eklemenize olanak verir. Bir kategori seçin.

Resim ekle, Animasyon ekle veya Melodi ekle.

Daha sonra bir hazır nesneyi veya başka bir kaynaktan alıp Media kutusuna kaydettiğiniz bir nesneyi seçebilirsiniz. Bkz: sayfa 118.

- **Hazır mesajlar:** Metninize bir hazır mesaj eklemenize olanak verir. **Hazır mesajlar** menü seçeneğinde kayıtlı olan dokuz mesajdan birini seçin (**Menü 5.4**) Bkz: sayfa 104.

- **Mesajı kaydet:** Daha sonra göndermek üzere mesajı kaydetmenizi sağlar. Giden kutusundaki mesajı okuyabilirsiniz.

3. Mesajı girmeyi bitirdiğinizde seçeneklerden **Gönder**'i seçin.

- Adres ekranında, hedef olarak bir numara girin.

Rehber seçenek tuşuna basarak Rehber'de numara arayabilirsiniz.

Not: Girişinizin bir bölümünü veya tümünü silmek için **C** tuşuna basın veya tuşu basılı tutun. Ekranda giriş yoksa, önceki ekrana geri dönmek için **C** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

Mesajı en çok 5 hedefe göndermek için **Ekle** seçenek tuşuna basın ve 4. adımı tekrarlayın.

- Numaraları girmeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.
- SMS merkezini girin ekranı görüntülenirse, SMS servis numarasını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

SMS servis merkezi numarasını telefonunuza kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz: sayfa 107.

Not: Mesaj başarıyla gönderilmezse, **Ynd dn** seçenek tuşuna basıp mesajı yeniden göndermeyi deneyin. Veya, **Hayır** seçenek tuşuna basın ve **Kaydet** seçenek tuşuyla mesajı kaydedin ya da **Hayır** seçenek tuşuyla menüden çıkın.

Gelen kutusu (Menü 5.1.2)

Telefonunuz gelen mesajları alır ve Gelen kutusuna kaydeder. SMS mesajlar çoğunlukla SIM karta kaydedilir, ancak SIM belleği dolduğunda, gelen mesajlar telefonun belleğine kaydedilir.

Gelen kutusu menüsü seçiliyse, alınan mesajların listesinde aşağıdakiler gösterilir:

- Gönderenin telefon numarası veya Rehber'de kayıtlıysa adı.
- Mesaj durumu; okunmuş mesajlar , okunmamış mesajlar , tamamlanmamış mesajlar  ile gösterilir.

Görüntülemek için mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Ekranda aşağıdakiler görüntülenir:

- Mesajın alındığı tarih ve saat.
- Mesajın kaydedildiği bellek konumu:  SIM kartı veya  telefonun belleği için.
- Mesajın içeriği.

Sol veya Sağ tuşa basarak bir önceki veya bir sonraki mesaja geçebilirsiniz.

Mesaj içeriğini taramak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. Melodi içeren bir nesneyi seçtiğinizde melodi çalınır.

Sçnklr seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı silmenizi sağlar.

Cevapla: Mesajı cevaplamanıza olanak verir.

Ara: Göndereni aramanıza olanak verir.

Adresi kes: Metindeki telefon numaralarını, e-posta ya da URL adreslerini ayıklayarak numarayı aramanıza, mesaj göndermenize ya da Rehber'e kaydetmenize olanak verir.

Gönder: Mesajı başka birisine göndermenizi sağlar.

Düzenle: Mesajı düzenlemenizi sağlar.

Ortamı ayıkla: Mesajda bulunan ortam öğelerini (hazır EMS animasyonları ve sesler dışında) Media kutusuna kaydedebilirsiniz. Böylece, bu öğeleri daha sonra mesaj yazarken kullanabilirsiniz.

İlet: Mesajı SIM karttan telefon belleğine (ya da tersi yönde) aktarmanızı sağlar.

Giden kutusu *(Menü 5.1.3)*

Gönderdiğiniz veya göndermeden kaydettiğiniz mesajlar giden kutusunda saklanır.

Giden kutusu menü seçeneği belirlendiğinde, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz mesajların listesi aşağıdakilerle birlikte görüntülenir:

- Alıcının telefon numarası veya Rehber'de kayıtlıysa adı.
- Mesaj durumu: Gönderilmiş mesaj için , gönderilmemiş mesaj için .

Görüntülemek için mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Ekranda aşağıdakiler görüntülenir:

- Mesaj durumu: Gönderilmiş mesaj için , gönderilmemiş mesaj için .
- Mesajın kaydedildiği bellek konumu:  SIM kartı veya  telefonun belleği için.
- Mesajın içeriği.

Sol veya Sağ tuşa basarak bir önceki veya bir sonraki mesaja geçebilirsiniz.

Mesajın içinde ilerlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

Sçnkır seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı silmenizi sağlar.

Adresi kes: Metindeki telefon numaralarını, e-posta ya da URL adreslerini ayıklayarak numarayı aramanıza, mesaj göndermenize ya da Rehber'e kaydetmenize olanak verir.

Gönder: Mesajı başka birine göndermenizi sağlar.

Düzenle: Mesajı düzenlemenizi sağlar.

İlet: Mesajı SIM karttan telefon belleğine (ya da tersi yönde) aktarmanızı sağlar.

Tümünü sil (Menü 5.1.4)

SIM kartta veya rehberde kayıtlı olan tüm mesajları silebilirsiniz.

1. Bir mesaj kutusuna gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak, yanına onay işareti koyun.

Tümü seçeneğini belirlerseniz, mesaj kutularının tümünün önüne onay işareti konur.

2. Gerekirse, başka bir kutuyu daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.
3. Seçim yapmayı bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Onay mesajı görüldüğünde, seçilen kutu veya kutulardaki mesajların tümünü silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Multimedya msj. (Menü 5.2)

Multimedya Mesaj Servisi (MMS), Kısa Mesaj Servisi'ne çok benzer bir mesaj servsidir. Kişisel multimedya mesajların telefonda telefona veya telefonda e-postaya otomatik olarak ve hemen gönderilmesini sağlar.

Multimedya mesajları, metin mesajlarının bilinen metin içeriğine ek olarak resim, grafik ve ses içerebilir. Bir MMS mesajı tek bir girişteki multimedya gösterimidir. Ekleri olan bir metin dosyası değildir.

Telefonunuz MMS özelliğini kullanarak multimedya mesajları alabilir. Aynı zamanda multimedya mesajlar da gönderebilirsiniz. Bu işlev ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca multimedya mesaj özelliği sunan telefonlar multimedya mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Not: İnternet'ten medya içeriği satın aldığınızda, bu içerik size MMS mesajıyla gönderilir. Mesajları sunucudan alabilir ve sonra da öğeleri telefonunuzun belleğine kaydedebilirsiniz. Bu mesajları başka kişilere iletebilir veya kaydedilen öğeleri bir MMS mesajına ekleyebilirsiniz.

Yeni mesaj alma

Bir mesaj aldığınızda, ekranda Alındı simgesi (📥) görünür. Yeni mesaj alımı tamamlandığında ekranda Yeni mesaj (📧) simgesi ve mesajın numarasını görüntüleyen bir metin bildirimi belirir. Mesaj sesi ayarına bağlı olarak sesli uyarı da alabilirsiniz; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 81.

Yeni mesajı bekleme modundayken okumak için **Görntl** seçenek tuşuna basın. Gelen kutusu içeriği görüntülenir. Görüntülemek istediğiniz mesajı seçin.

Notlar:

- **Mesaj alma** seçeneğini (bkz: sayfa 108) **Otomatik** olarak ayarladığınızda, **Yüklemeler** menüsünde (**Menü 6.3.1**) giremez ve yeni bir mesaj alırken WAP sitelerine erişemezsiniz. Java oyunu oynarken yeni bir mesaj gelirse, telefonunuza bir bildirim mesajı gönderilir. Oyununuzu bitirdikten sonra, bildirim mesajına giderek mesajı alabilirsiniz.
- Ekrandaki yeni mesaj bildirimini silmek için  tuşuna basın. Cevapsız aramalar, sesli postalar, kısa mesajlar ya da multimedya mesajları ve şebeke yayınlarınız da olduğunda, sağ seçenek tuşu aşağıdaki sırayla değişir: **Cvpsız**, **Bağlan**, **Görntl**, **HY** ve **Rehber**.

Mesaj alma seçeneği **Manuel** (ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 108) olarak ayarlanmışsa, ekranda yeni mesaj simgesi () görüldüğünde mesajlarınızı almak için Gelen kutusuna gitmeniz gerekir. Mesajları şu simgelerle seçebilirsiniz: ,  veya . Sonra da **Sçn.** seçenek tuşunu kullanarak, mesajı alabilir veya silebilirsiniz.

Belleği yönetme

Bellek dolduğunda, Yeni mesaj simgesi () yanıp söner ve bir hata mesajı görüntülenir ( tuşuna bastığınızda kaybolur, ancak mesajların bir bölümünü silip belleği boşaltmazsanız yeniden görüntülenir). Bu durumda, yeni mesajları alamazsınız. Bir veya daha fazla mesajı silip, gelen mesajlar için yer açmalısınız. Bunu, Gelen kutusunda, Giden kutusunda, Taslak veya Klasörüm konumunda **Sil** seçeneğini ya da **Tümünü sil** seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz; ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 102.

Notlar:

- En çok 150 mesaj alabilirsiniz.
- Multimedya mesajı kutuları, Kamera ve Media kutusu telefonunuzun belleğinin belirli bir kısmını paylaşır. Aynı zamanda, Kamera ya da Media kutusundaki bazı ses ya da resimleri silmek için **Sil** ya da **Tümünü sil** seçeneğini kullanabilirsiniz.

Oluştur (Menü 5.2.1)

Bu menü seçeneği yeni bir multimedya mesajı oluşturup bir veya birden fazla hedefe göndermenizi sağlar.

1. Multimedya mesajlara eklenebilecek dört öge kategorisi vardır: Seçmek istediğiniz öğeye gidin ve **Ekle** seçenek tuşuna basın. Ardından, aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Öge	Nasıl eklenir
Konu	1. Mesajınız için bir konu girin. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42. 2. Tamam seçenek tuşuna basın. Not: Konu girerken önceki bir ekrana gitmek için, girilen tüm karakterleri silin ve C tuşunu basılı tutun.

Öge	Nasıl eklenir
Resim	<u>Yeni bir resim eklemek için:</u> 1. Yeni oluştur seçeneğini belirleyin. 2. Kamera özelliğini kullanarak fotoğraf çekin. Kamera özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 143. 3. Eklemek istediğiniz resmi seçin. Resim görüntülenir. 4. Ekle seçenek tuşuna basın. <u>Media kutusundan resim eklemek için:</u> 1. MMS resimleri dosyasından, mesaja eklemek istediğiniz resmi seçin. Resim görüntülenir. 2. Ekle seçenek tuşuna basın. Doğru biçimde değilse yüklenen görüntülerden bazılarını ekleyemeyebilirsiniz.
Ses	<u>Yeni bir ses eklemek için:</u> 1. Yeni kaydet seçeneğini belirleyin. 2. Kayda başlamak için Kaydet seçenek tuşuna basın. 3. Kaydı durdurmak için Durdur seçenek tuşuna basın. 4. Sesi dinletmek için Çal seçenek tuşuna basın. Ya da sesi eklemek için Ekle seçenek tuşuna basın. Ses için bir ad girin ve Tamam seçenek tuşuna basın. Ses, mesaja eklenir ve Media kutusuna kaydedilir.

Öge	Nasıl eklenir
Ses (Devamı)	<u>Media kutusundan ses eklemek için:</u> 1. Ses kaydetme yerlerinden birini seçin. Seçtiğiniz yerde kayıtlı sesler görüntülenir. 2. Eklemek istediğiniz sesi seçin. 3. Sesi eklemek için Seç seçenek tuşuna basın. Doğru biçimde değilse yüklenen seslerden bazılarını ekleyemeyebilirsiniz.
Mesaj	1. Yeni mesaj girin. Ya da bir hazır mesaj girebilirsiniz. Hazır bir mesaj girmek için: • Sçn. seçenek tuşuna basın ve Önceden Ayarlı Mesajlar seçeneğini belirleyin. • Hazır mesajlardan birini seçin. 2. Mesaj eklemek için Seç. seçenek tuşuna basın ve Tamamlandı seçeneğini belirleyin. Not: Bir mesaj girerken önceki ekrana dönmek için C tuşunu basılı tutun.

2. Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Sçn.** seçenek tuşuna basın.
 - **Önizleme:** Mesajınızı alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle gösterir. Mesaj ekranına dönmek için **Düze.** seçenek tuşuna basın. Mesajı göndermek için **Gönd.** seçenek tuşuna basın ve 4. adıma gidin.
 - **Gönder:** Mesajı göndermenizi sağlar. Sıradaki adımlara bakın.

- **Sayfa ekle:** En çok 10 sayfa eklemenize olanak verir. Mesaj ekranındaki Sol ya da Sağ tuşu kullanarak her sayfaya geçebilirsiniz.
- **Sayfa zamanlama:** Alıcı otomatik olarak sonraki sayfaya geçene kadar mesajın bir sayfasının ne kadar uzunlukta olacağını ayarlamanıza olanak verir.
- **Metin efekti:** Mesaj metninin renk, boyut ve stilini ayarlamanızı sağlar.
- **Konuyu /Resmi/Sesi/Mesajı temizle:** Konuyu, resmi, sesi veya mesajı ayrı ayrı silmenize olanak verir.
- **Sayfayı sil:** Geçerli sayfayı silmenizi sağlar.
- **Mesajı kaydet:** Mesajı **Taslak** (bkz: sayfa 101) veya **Klasörüm** (bkz: sayfa 102) konumuna kaydeder.

Not: Düzenleme ekranına dönmek için  seçenek tuşuna ya da **C** tuşuna basın.

3. Mesajı oluşturmanız bittiğinde, seçeneklerden **Gönder**'i seçin.

4. Gönder ekranında bir giriş seçin.

Giriş boşsa aşağıdaki gibi bir hedef girin. Şunu seçin:

Numara: Hedef bir numara girmek için kullanılır.

E-posta: Bir e-posta adresi girmek için kullanılır.

Rehber: Rehberden bir hedef girmek için kullanılır.

Hedef girdikten sonra, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Giriş boş değilse, aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz.
Şunu seçin:

Adresi düzenle: Seçili adresi düzenlemek için kullanılır.

Adresi sil: Seçili adresi silmek için kullanılır.

Not: Girişinizin tümünü veya bir bölümünü temizlemek için, **C** tuşuna basın veya tuşu basılı turun. Görüntülenecek bir girdi yoksa, **C** tuşunu basılı tutarak önceki ekrana geçin.

5. Mesajı en çok 20 farklı hedefe göndermek için 4. adımı tekrarlayın.
6. Hedefleri girmeyi bitirdiğinizde **Gönder** seçenek tuşuna basın.

Gönderilen mesajı iptal etmek veya göndermeyi başaramadığınız bir mesajı yeniden göndermek isterseniz, **Giden kutusu**'na gidin. Sonra, mesajı seçin ve söz konusu seçeneği belirleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz: 100.

Gelen kutusu (Menü 5.2.2)

Telefonunuz gelen mesajları alır ve Gelen kutusuna kaydeder.

Gelen kutusu menüsü seçiliyse, alınan mesajların listesinde aşağıdakiler gösterilir:

- Mesajın konusu ya da mesajın bir konusu yoksa konu yok.
- Gönderenin telefon numarası veya Rehber'de kayıtlıysa adı.

- Mesaj durumu:  alınan bir mesajın,  okunan bir mesajın,  okunmayan bir mesajın,  okundu bildirim mesajının ve  okunmadı bildirim mesajının.

Not: Mesaja gönderen tarafından atanan önceliğe karşılık gelen birkaç farklı mesaj durumu simgesi ( ,  , ) vardır (bkz: sayfa 108).

Görüntülemek için mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Mesaj içeriğini taramak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. Mesajın birden fazla sayfası olduğunda, Sol ya da Sağ tuşa basarak sayfalar arasında ilerleyebilirsiniz ya da sayfalar göndericinin belirlediği zaman ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.

Notlar:

- Telefonunuz bazı ses veya resim dosyalarını oynatamayabilir veya görüntüleyemeyebilir.
- Gelen mesajda bir video klip varsa, başlık satırında ek simgesi () görünür. Eki göremeyebilir veya mesajdan ayıklayamayabilirsiniz.

Mesajı görüntülerken, **Seç.** seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı siler.

Dinlet: Mesajı dinletir.

Cevapla: Göndericiye bir cevap göndermenize olanak verir.

İlet: Mesajı başka birine iletir. Mesajda Internet'ten satın aldığınız media içerikleri olduğunda, mesajı iletemezsiniz.

Ara: Göndereni aramanıza olanak verir.

Medyayı al: Resim ya da sesi ayıklar, böylece bunları duvar kağıdı veya zil sesi olarak ayarlayabilir ya da bir multimedya mesajının bir parçası olarak gönderebilirsiniz.

Adresi al: Metindeki telefon numaralarını, e-posta ya da URL adreslerini ayıklar, böylece numarayı arayabilir, adrese mesaj gönderebilir ya da Rehber'e kaydedebilirsiniz.

Ayrıntı: Mesajla ilgili ayrıntılı bilgi gösterir.

Klasörüne taşı: Mesajı daha sonra kullanılmak üzere Klasörüm'e taşır.

Giden kutusu (Menü 5.2.3)

Giden kutusu, gönderdiğiniz, göndermekte olduğunuz, göndermeyi başaramadığınız veya iptal ettiğiniz mesajları saklar.

Giden kutusu menü seçeneği belirlendiğinde, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz mesajların listesi aşağıdakilerle birlikte görüntülenir:

- Mesajın konusu ya da mesajın bir konusu yoksa 'Konu yok'.
- Alıcının telefon numarası.
- Mesaj durumu:  gönderilmekte olan mesaj için,  gönderilmiş mesaj için,  göndermeyi başaramadığınız veya gönderme işlemini iptal ettiğiniz bir mesaj için,  teslim raporu için. **İletim Raporu** seçeneği (bkz: sayfa 107) açık olarak ayarlanmışsa ve alıcı gönderdiğiniz bir mesajı aldığında,  öğesi  olarak değiştirilir.

Görüntülemek için mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Gönderilme aşamasında olan bir mesajı görüntüleyemezsiniz.

Gönderilme aşamasında olan bir mesajın iletimini iptal etmek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak mesajı seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Onaylama mesajı görüntülenir. Bu mesajda, **Evet** seçenek tuşuna basarak iletme işlemini iptal edebilirsiniz.

Gönderilemeyen veya gönderme işlemi iptal edilmiş olan bir mesajı yeniden göndermek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak mesajı seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Ardından **Sçn.** seçenek tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Mesajın içinde ilerlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. Mesajın birden fazla sayfası olduğunda, Sol ya da Sağ tuşa basarak sayfalar arasında ilerleyebilirsiniz ya da sayfalar göndericinin belirlediği zamanlayıcıya göre otomatik olarak görüntülenir.

Sçn. seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı siler.

Dinlet: Mesajı dinletir.

Gönder: Mesajı gönderir.

Ayrıntı: Mesajla ilgili ayrıntılı bilgi gösterir.

Klasörüne taşı: Mesajı daha sonra kullanılmak üzere Klasörüm'e taşır.

Taslak (Menü 5.2.4)

Bu mesaj kutusu, kaydettiğiniz mesajları ve oluşturulduğu sırada bir gelen arama ya da mesaj nedeniyle kesilen mesajları saklar.

Not: İletilmesi başarısız olan mesajlar Giden kutusuna kaydedilir.

Görüntülemek için mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Sçn. seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Gönder: Mesajı gönderir.

Dinlet: Mesajı dinletir.

Sil: Mesajı siler.

Ayrıntı: Mesajla ilgili ayrıntılı bilgi gösterir.

Klasörüm (Menü 5.2.5)

Gelen ya da Giden kutusundaki mesajlarınızı, **Klasörüne taşı** seçeneğini kullanarak Klasörüm' e taşıyabilirsiniz. Yeni bir mesaj oluştururken aynı zamanda **Mesajı kaydet** seçeneği ile Klasörüm'e de kaydedebilirsiniz.

Klasörüm'deki bir mesajı görüntülemek için, mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Sçn. seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı siler.

Dinlet: Mesajı dinletir.

Gönder: Mesajı gönderir.

Medyayı al: Resim ya da sesi ayıklar, böylece bunları duvar kağıdı veya zil sesi olarak ayarlayabilir ya da bir multimedya mesajının bir parçası olarak gönderebilirsiniz.

Adresi al: Metindeki telefon numaralarını, e-posta ya da URL adreslerini ayıklar, böylece numarayı arayabilir, e-posta adresine mesaj gönderebilir ya da numarayı Rehber'e kaydedebilirsiniz.

Ayrıntı: Mesajla ilgili ayrıntılı bilgi gösterir.

Tümünü sil (Menü 5.2.6)

Bu menü seçeneği, her mesaj kutusundaki tüm mesajları ayrı ayrı silmenizi sağlar. Aynı zamanda mesajlarının tümünü birden silebilirsiniz.

1. Bir mesaj kutusuna gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak, yanına onay işareti koyun.

Tümü seçeneğini belirlerseniz, mesaj kutularının tümünün önüne onay işareti konur.

2. Gerekirse, başka bir kutuyu daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.
 3. İşaretlemeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.
 4. Onay mesajı görüldüğünde, kutulardaki mesajların tümünü silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.
- İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Push msj. (Menü 5.3)

Bu menü, telefonunuzu push mesajlarını alacak şekilde ayarlamanıza olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Gelen kutusu: Telefonunuz push mesajlarını alır ve Gelen kutusuna kaydeder. Gelen kutusundaki push mesajlarını okuyabilirsiniz.

Ayar: Bu seçenek, push msj. alma seçeneklerini ayarlamanıza olanak verir.

Her Zaman: Tüm push mesajlarına izin verir.

Hiç: Tüm push mesajlarını reddeder.

İsteğe Bağlı: Yalnızca ayarı bu seçenekte belirtilen numarayla eşleşen push mesajlarına izin verir. Önceden ayarlanan numara SMS servis merkezinin numarasıdır. İsterseniz numarayı düzenleyebilirsiniz.

Tümünü sil: Tüm push mesajları siler.

Hazır mesajlar (Menü 5.4)

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız dokuz mesajı belleğe kaydedebilirsiniz. Bu menüye eriştiğinizde, hazır mesaj listesi görüntülenir.

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir mesaja veya boş girişe gidin.
2. **Seç** seçenek tuşuna basarak yeni mesaj girin veya eski mesaj üzerinde değişiklik yapın.

Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42.

3. Mesajı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Sesli posta (Menü 5.5)

Bir sesli posta aldığınızda, telefonunuzda  simgesi görüntülenir ve bir uyarı duyarsınız.

Telesekretere bağlan

- Bekleme modundayken, yeni sesli posta aldığınızda **Bağlan** seçenek tuşuna basarak sesli posta sunucunuza erişin ve verilen yönergeleri uygulayın.
- Bekleme modundayken, **1** tuşuna basıp basılı tutarak sesli posta sunucunuza erişin ve verilen yönergeleri uygulayın.
- **Telesekretere bağlan** menüsüne erişip telesekreter numarasını arayın ve verilen yönergeleri uygulayın.

Telesekreter numarası

Sesli posta servisini kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan alınan telesekreter numarasını kaydetmeniz gerekir.

Telesekreter numarası menüsünde bir giriş seçtiğinizde, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Numarayı düzenle: Bir Telesekreter Numarası girin ya da Rehber'den bir numara girmek için **Rehber** seçenek tuşuna basın. Ardından, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Adı değiştir: Bir sunucu adı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basıp kaydedin.

Sil: Onay mesajı görüldüğünde **Evet** seçenek tuşuna basın. İptal etmek için **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Şebeke Yayınları *(Menü 5.6)*

Bu şebeke servisi, hava veya yol durumu gibi değişik konularda metin mesajları almanızı sağlar. Aşağıdaki koşullarda, mesajlar alındıktan hemen sonra görüntülenir:

- Telefon bekleme modunda ise.
- **AI** seçeneği (**Menü 5.6.2**) **Açık** olarak ayarlıysa.
- Mesaj kanalı o anda kanal listesinde etkinse.

Yayın mesajları alıyorsanız, bekleme modundayken mesajları görebilirsiniz. Mesaj kısaysa, ekranda görebilirsiniz: Kısa değilse, **HY** seçenek tuşuna basıp tüm mesajı okuyabilirsiniz.

Şebeke Yayınları menü seçeneğinde, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Oku: Alınan yayın mesajlarını okumanıza olanak verir.

Kaydedilmiş mesajlar: Geçici listeden kaydettiğiniz mesajların listesini gösterir.

Geçerli mesajlar: En son mesajları gösterir. Telefon kapatıldığında bu mesajlar kaybolur.

Mesaj uzunsa, Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp mesajda gezinin.

Bir mesaj okuyorsanız, **Sçnklr** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

Numarayı al: Mesajın içerdiği numaraların listesini gösterir. Numaraları daha sonra kullanmak üzere ayıklayabilirsiniz.

Kaydet: (Sadece Geçerli mesajlar) Bu mesajı Arşiv listesine kaydeder.

Sil: Bu mesajı siler.

Tümünü sil: Listedeki tüm mesajları siler.

Al: Yayın mesajlarını almayı açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Kanal: Tümü onay kutusundaki önündeki onay işareti, kanalın etkin olduğunu gösterir.

Bu kanalı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Seç** seçenek tuşuna basın, sonra **Etkinleştir** veya **Devre dışı bırak** seçeneğini belirleyin.

Listeye ekle seçeneği, kanal listesine yeni bir kanal eklemenize olanak verir. Servis sağlayıcınızdan alınan uygun kanal kodunu girin ve kanal için bir başlık ekleyin.

Dil: Tercih ettiğiniz dili seçer. Yalnızca seçtiğiniz dildeki hücre yayını mesajlarını alırsınız.

Ayarlar (Menü 5.7)

Kısa msj. (Menü 5.7.1)

Bu menüyü kullanarak standart SMS bilgilerini ayarlayabilirsiniz. Şu seçenekler kullanılabilir:

Servis merkezi: SMS merkezinizin numarasını kaydetmenize veya değiştirmenize olanak verir. Bu numara, mesajların gönderilebilmesi için gerekir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan edinmeniz gerekir.

Geçerlilik süresi: Mesajlarınız gönderilmeye çalışıldığı sırada mesajların mesaj merkezinde saklanacağı süreyi ayarlamanıza olanak verir.

Mesaj türü: Almak istediğiniz mesaj türlerini ayarlamanıza olanak verir; **Metin, Faks, Ses, ERMES, X400** veya **E-Posta**. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

Cevap yolu: Şebeke destekliyse, SMS mesajınızı alan kişiye sizin mesaj merkeziniz üzerinden cevap gönderme olanağı verir.

İletim Raporu: Bu seçeneği açık olarak ayarladıysanız, gönderdiğiniz mesajların teslim durumu ile ilgili bildirimler şebeke tarafından gönderilir.

Karakter desteği: Mesajları düzenlerken ve gönderirken karakter kümesini seçmenize olanak verir.

GSM alfabesi: Mesajları yalnızca GSM karakterlerini kullanarak gönderebilirsiniz.

Unicode: Mesajı, GSM alfabesi de dahil Unicode karakterler kullanarak gönderebilirsiniz. Ancak mesaja girilebilecek maksimum karakter sayısı yarı uzunluğa düşürülür.

Otomatik: **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, telefon Unicode karakterler kullanıp kullanmamanıza bağlı olarak karakter kümesini seçer.

Multimedya msj. (Menü 5.7.2)

Bu menüyü kullanarak MMS mesajları gönderme ya da alma standart ayarlarını belirleyebilirsiniz. Şu seçenekler kullanılabilir:

Gönderme ayarları: Şu seçenekler kullanılabilir:

Öncelik: Gönderdiğiniz mesajların önceliğini ayarlamanızı sağlar. Mesajlar Düşük, Normal veya Yüksek öncelikli olarak ayarlanabilir.

Geçerlilik süresi: Mesajlarınız gönderilmeye çalışıldığı sırada mesajların mesaj merkezinde saklanacağı süreyi ayarlamanıza olanak verir.

İletim Başlama Tarihi: Telefon mesajlarınızı göndermeden önceki gecikme süresini ayarlayabilirsiniz.

Adres gizleme: Bu seçenek **Açık** olarak ayarlanmışsa, telefon numaranız alıcının telefonunda görüntülenmez.

İletim Raporu: Bu özellik **Açık** olarak ayarlanmışsa, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Yanıtı oku: Bu seçenek **Açık** olarak ayarlandığında, mesaj açıldığında alıcının telefonu tarafından bir bildirim gönderilir.

Alma ayarları: Şu seçenekler kullanılabilir:

Mesaj alma: Mesaj alma biçimini ayarlamanızı sağlar. **Manuel**, **Otomatik** ve **Reddet** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Adsız reddet: Bu özellik **Açık** olarak ayarlanmışsa, telefonunuz arayıcı kimliği olmadan gönderilen mesajları reddeder.

Reklam reddet: Bu seçenek **Açık** olarak belirlendiğinde, telefonunuz reklamları reddeder.

Rapora izin verildi: Bu seçenek **Kapalı** olarak ayarlandığında, bir mesaj alırsanız, mesajı açtığınızda gönderen istemiş olsa bile telefonunuz bir cevap mesajı göndermez.

MMS profilleri: Bu menüde, multimedya mesajlarını aldığınızda ya da gönderdiğinizde gerekli olan MMS profil ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Geçerli sunucu: Geçerli mesajla kullanılacak profili seçmenizi sağlar.

Sunucu ayarları: En çok 5 profil ayarlamanızı sağlar.

- Profil adı: Profil adını girin.
- Sunucu URL'si: Sunucunun adresini girin.
- GSM ayarı: GSM şebekesinin proxy ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
 - Gateway: IP adresini ve IP bağlantı noktasını girin.
 - Veri arama türü: ISDN veya Analog olarak bir şebeke bağlantısı seçin.
 - Çevrilecek numara: Sunucunun telefon numarasını girin.
 - Oturum kimliği: Sunucu giriş kimliğini girin.
 - Şifre: Sunucu şifresini girin.

- GPRS ayarları: GPRS şebekesinin proxy ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
 - Gateway: IP adresini ve IP bağlantı noktasını girin.
 - APN: GPRS şebekesi ağ geçidi adresi için erişim noktası adını girin.
 - Oturum kimliği: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken kullanıcı kimliğini girin.
 - Şifre: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken şifreyi girin.
- Taşıyıcı: Her şebeke erişimi türü için kullanılacak taşıyıcıyı seçin.
 - Yalnızca GPRS: Yalnızca GPRS şebekede çalışır.
 - Yalnızca GSM: Yalnızca GSM şebekede çalışır.

Bellek durumu (Menü 5.8)

Mesajlar için bellek durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kısa msj. (Menü 5.8.1)

SIM kart ve telefon belleğinde kaç mesajın kaydedildiğini kontrol edebilirsiniz.

Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Multimedya msj. (Menü 5.8.2)

Multimedya mesajı kutuları, Kamera ve Media kutusu telefonunuzun belleğinin belirli bir kısmını paylaşır.

Ekran, kullanılan ve boş bellek miktarını gösterir.

Sol ya da Sağ tuşa basarak multimedya mesajı kutuları, Kamera ve Media kutusunun bellek durumunu görebilirsiniz.

Eğlence kutusu

Eğlence kutusu menüsünde, pek çok eğlence seçeneği bulunur:

- WWW Servisleri
- Media kutusu
- JAVA Dünyası

WWW Servisleri *(Menü 6.1)*

Telefonunuz, Kablosuz Web'e erişebilmenizi sağlayan bir WAP (Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) Tarayıcısı'na sahiptir.

WAP Tarayıcısı'nı her başlatışınızda telefon, Kablosuz Web'e bağlanır ve ekranda servis gösterge simgesi (📶 veya 📶) belirterek, Kablosuz Web'e bağlandığınızı ve buna göre ücret ödeyeceğinizi belirtir. Ücretler, servis seçeneğinize göre değişir.

Belirli bir süre boyunca işlem yapmazsanız WAP Tarayıcısı, şebeke bağlantısını keser ve gerektiğinde otomatik olarak yeniden bağlanır. Bu nedenle, tek bir oturum sırasında birden çok şebeke bağlantısı için ücret kesildiğini görebilirsiniz. Bu durum normaldir ve fatura tutarını azaltmak amacıyla yapılmaktadır.

Ana Sayfa *(Menü 6.1.1)*

Bu menü seçeneğini seçtiğinizde, telefon şebekeye bağlanır ve Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfasını yükler.

Bağlandıktan sonra ana sayfa görüntülenir. İçerik, servis sağlayıcısına bağlıdır.

Not: WAP tarayıcısını bekleme modundayken hemen başlatmak için  tuşuna basın.

Görüntülenen ekranda dolaşmak için Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanın.

Tarayıcıdan çıkmak için istediğiniz zaman  tuşuna basın. Telefon, bekleme moduna döner.

WAP tarayıcısında gezinme

Bunun için...	Şuna basın...
tarama ve tarayıcı öğelerini seçme	Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak istediğiniz öğe seçili duruma gelene kadar ilerleyin, sonra  seçenek tuşuna basın.
numaralandırılmış öğe seçme	ilgili sayısal tuş.
önceki sayfaya dönme	 (ya da Geri) seçenek tuşu veya C tuşu.
başlangıç sayfasına dönme	 tuşu ve Ana Sayfa tarayıcı seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için bkz: sayfa 114.

WAP tarayıcısında metin girme

Metin girmeniz istendiğinde, sağ seçenek tuşunun üzerinde geçerli metin giriş modu görünür.

Metin girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 42.

WAP tarayıcısı menülerini kullanma

Kablosuz Web'de dolaşırken kullanılabilecek çeşitli menü seçenekleri vardır.

WAP Tarayıcısı menüsüne erişmek için:

1. ✱ tuşuna basın ya da tüm WAP sayfalarının sol üst kısmındaki logoya gidin ve ardından ✓ seçenek tuşuna basın. Bir seçenek listesi görünür.
2. Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak istediğiniz seçeneği vurgulayın.
3. Seçeneği kaydetmek için ✓ seçenek tuşuna basın.
4. Gerekliyorsa, önce Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak ikinci bir seçeneği belirleyin, sonra ✓ seçenek tuşuna basın.

Not: Tarayıcı sürümünüze bağlı olarak WAP Tarayıcısı işlemleri değişebilir.

Aşağıdaki WAP Tarayıcı işlemleri kullanılabilir:

Geri: Önceki sayfaya döner.

Ana sayfa: Bu seçenek sizi Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfasına götürür.

Çık: WAP tarayıcısından çıkar.

Yeniden yükle: Açık olan sayfayı yeniden yükler.

URL'yi göster: Erişmekte olduğunuz WAP sayfasının URL adresini gösterir.

Hakkında...: Tarayıcı hakkında bilgi gösterir.

WAP tarayıcısı seçeneklerini kullanma

Kablosuz Web'de dolaşırken kullanılabilecek pek çok seçenek vardır. Bu seçeneklere erişmek için Kablosuz Web'e bağlandıktan sonra **i** tuşuna basın.

URL'ye git: Erişmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini el ile girmenizi sağlar.

Favoriler: **Favoriler** menü seçeneğini kullanmanızı sağlar. Ayrıntılar için bkz: sayfa 115.

Mesajlar: SMS mesajı okumanızı veya yazmanızı sağlar. Ayrıntılar için bkz: sayfa 85.

Media kutusu: Media kutusunu kullanmanıza olanak verir. Ayrıntılar için bkz: sayfa 118.

WAP bağlantısı sırasında arama cevaplama

WAP tarayıcısını kullanırken gelen aramaları alabilirsiniz.

Aramayı,  tuşuna veya her zamanki gibi **Kabul** seçenek tuşuna basarak cevaplayın. Görüşmeniz bittikten sonra, daha önce erişmekte olduğunuz WAP sayfasında gezmeye devam edebilirsiniz.

Favoriler *(Menü 6.1.2)*

Bu menü seçeneği, en çok kullandığınız 15 Web sitesinin URL adreslerini kaydetmenize olanak verir.

Bir URL adresini kaydetmek için:

1. Boş bir konum seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Adresi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basıp kaydedin.
3. Favoriler için bir ad girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Metin girme konusunda ek bilgi için bkz: sayfa 42.

Adresi kaydettikten sonra, seçtiğinizde, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Git: Siteye doğrudan erişmenizi sağlar.

Düzenle: Yer iminin URL adresini değiştirmenize olanak verir.

Sil: Yer imini silmenizi sağlar.

URL'ye git (Menü 6.1.3)

Bu menü seçeneği, erişmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini el ile girmenizi sağlar.

URL adresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Metin girme konusunda ek bilgi için bkz: sayfa 42.

Önbelleği temizle (Menü 6.1.4)

Bu menü seçeneği, önbellekte kayıtlı olan bilgileri temizlemenize olanak verir. Önbellek, telefonun en son erişilen Web sayfalarını saklamak için kullanılan geçici belleğidir.

Proxy ayarı (Menü 6.1.5)

Bu menü seçeneği, en çok beş proxy sunucusu ayarlamanıza olanak verir.

Not: Çoğu durumda, tarayıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekmez. Ayarları yalnızca, şebeke sağlayıcınız isterse değiştirin.

Her proxy için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Proxy adı: HTTP proxy sunucusunun adını girin.

GSM ayarı: GSM şebekesinin proxy ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Gateway: IP Adresini ve IP Bağlantı noktasını girin.

Veri arama türü: Bir şebeke bağlantı türü seçin: **ISDN** veya **Analok**.

Çevrilecek numara: PPP sunucu telefon numarasını girin.

Oturum kimliği: PPP sunucu giriş kimliğini girin.

Şifre: PPP sunucu şifresini girin.

GPRS ayarları: GPRS şebekesinin proxy ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Gateway: IP Adresini ve IP Bağlantı noktasını girin.

APN: GPRS şebekesi ağ geçidi adresi için erişim noktası adını girin.

Oturum kimliği: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken şifreyi girin.

Ana sayfa URL'si: Başlangıç ana sayfasının adresini değiştirebilirsiniz.

Standart ana sayfa görüntülenirken, **C** tuşunu kullanırken bu sayfayı silip kendi seçiminizi girebilirsiniz. Özel karakterler, örneğin / girmek için Simge modunu kullanın; bkz: sayfa 49.

Taşıyıcı: Her türden şebeke erişimi için kullanılacak taşıyıcıyı seçebilirsiniz.

Önce GPRS: Telefonunuz önce GPRS şebekesini arar. Bu servis kullanılamıyorsa, GSM servisini geçici olarak kullanabilirsiniz.

Yalnızca GPRS: Telefon yalnızca GPRS şebekelerinde çalışır.

Yalnızca GSM: Telefon yalnızca GSM şebekelerinde çalışır.

Geçerli proxy (Menü 6.1.6)

Bu menü seçeneği, WAP bağlantısını kullanmak için ayarladığınız proxy ayarlarından birini etkinleştirmenize olanak verir.

Media kutusu (Menü 6.2)

Bu menü seçeneği, Web siteleri gibi dış kaynaklardan alınan çeşitli medya öğelerini veya size gönderilen multimedya mesajları kaydeder.

Fotoğraflar (Menü 6.2.1)

Bu seçenek, çektiğiniz resimleri görüntülemenize olanak verir.

Fotoğraflarım: Fotoğraflarım klasöründe saklanan fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.

Albümüm1 / Albümüm 2: Seçili albümdeki fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.

Bir fotoğraf görüntülerken, **Sçnkır** seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Gönder: Fotoğrafı mesajla göndermenizi sağlar.

Yeniden adlandır: Yeniden adlandırmanızı sağlar.

Sil: Silmenizi sağlar.

Albüme taşı: Fotoğrafı albümlerden birine taşımanızı sağlar.

Ayar Biçimi: Bir duvar kağıdı veya Arayan No olarak ayarlamanızı sağlar.

Duvar Kağıdı: Duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar.

Arayan No: Rehberdeki bir giriş için Arayan No olarak ayarlamanızı sağlar.

Koruma: Silmeye karşı korumanızı ya da korumamanızı sağlar.

Özellikler: Fotoğraf hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemenizi sağlar.

Resimler (Menü 6.2.2)

Bu seçenek, EMS veya MMS mesajlarından ayıklanan, WAP sitelerinden ya da EasyStudio PC yazılımı ile yüklenen resimleri görüntülemenize olanak verir.

Resmi görüntülemek için, **Görntl** seçenek tuşuna basın.

Bir fotoğraf görüntülerken, **Sçnkır** seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Gönder: Resmi bir multimedya mesaj olarak göndermenizi sağlar.

Yeniden adlandır: Yeniden adlandırmanızı sağlar.

Sil: Silmenizi sağlar.

Duvar kağıdı yap: Duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar.

Özellikler: Resim hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemenizi sağlar.

Sesler (Menü 6.2.3)

Bu seçenek, WAP siteleri gibi dış kaynaklardan veya size gönderilen multimedya mesajlar yoluyla alınan kayıtlı sesleri ve melodileri dinlemenizi sağlar.

Ses kayıtları: Çeşitli ses kayıtlarını dinlemenizi sağlar.

Seslerim: Çeşitli melodileri dinlemenizi sağlar.

Bir ses seçtiğinizde, sesi göndermek, yeniden adlandırmak, silmek, zil sesi yapmak (sadece **Seslerim**'de) ya da özelliklerini görüntülemek için **Sçnkır** seçenek tuşuna basın.

Tümünü sil (Menü 6.2.4)

Bu seçenek, tüm foroğraf, resim ve sesleri Media kutusundan siler.

Fotoğraflar

1. Bir kutuya gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak, yanına onay işareti koyun.

Tümü seçeneğini belirlerseniz, öğelerin tümünün önüne onay işareti konur. Korunan fotoğrafları ve Arayan No fotoğraflarını silmek isterseniz, **Korunan fotoğraflarla birlikte** ve **Arayan No fotoları ile** seçeneklerini belirleyin.

2. Gerekirse, başka bir kutuyu daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.
3. İşaretlemeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Onay mesajı görüldüğünde, seçili tüm resimleri silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Resimler

Fotoğraflar için talimatları uygulayın. Onay mesajı görüldüğünde, tüm resimleri silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Sesler

1. Bir ses kutusuna gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak, yanına onay işareti koyun.

Tümü seçeneğini belirlerseniz, kutuların tümüne onay işareti konur.

2. Gerekirse, başka bir kutuyu daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.
3. İşaretlemeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Onay mesajı görüldüğünde, seçili tüm sesleri silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Bellek durumu (Menü 6.2.5)

Media kutusu, Kamera ve Multimedya mesaj kutuları telefonunuzun belleğinin belirli bir kısmını paylaşır.

Bu ekran, kullanılan ve boş bellek durumunu gösterir.

Sol ya da Sağ tuşa basarak Media kutusu, Kamera ve Multimedya mesajı kutularının bellek durumunu görebilirsiniz.

JAVA Dünyası (Menü 6.3)

Wap Tarayıcısı'nı kullanarak çeşitli kaynaklardan MIDlet (cep telefonlarında çalışan Java uygulaması) yükleyebilir ve telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Yüklemeler (Menü 6.3.1)

Java oyunlarının listesi görüntülenir. İki MIDlet (Java oyunu) telefonunuza yüklenmiştir. Java oyunları listesi boşsa, yeni bir oyun indirmeye davet eden bir mesaj görüntülenir. Listeye MIDlet eklemek için, oyunları Web'den yükleyin.

Bunun için...	Şuna basın...
oyun bulma	Yukarı veya Aşağı tuşu.
oyunu çalıştırma	Başlat seçenek tuşu.
ayrıntılı bilgi görüntüleme	Bilgi seçenek tuşu.
oyunu silme	Bilgi ekranındaki Sil seçenek tuşu.

SnowBallFight

Bu oyunun amacı 4 farklı takımın kartopu savaşı şampiyonlarıyla karşılaşarak onları yenmektir.

Oyuna erişim

Oyunu yükledikten sonra, ilk menü ekranına gitmek için herhangi bir tuşa iki kez basın. İlk menü ekranında, oyun oynamak için **#** tuşuna ya da bu oyunun ana menüsüne erişmek için ***** tuşuna basın.

Play (Oyna): Yeni bir oyuna ya da kaydedilmiş bir oyuna başlamanızı sağlar. Kayıtlı oyun seçeneği, oyunu son oynadığınızda kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar.

Instructions (Yönergeler): Kontrol tuşlarının, saldırı ve savunma öğelerinin açıklamalarını gösterir.

Configuration (Yapılandırma): Sesi veya titreşimi açmanızı ya da kapatmanızı ve 1-5 arasında bir oyun hızı belirlemenizi sağlar.

Quit (Çık): Oyundan çıkar ve yüklemeler menü ekranına döner.

Oyun oynama

Gezinti tuşlarını kullanarak karakteri sokak boyunca hareket ettirin. Dövüş sırasında kazandığınız yeterince paranız varsa, savunma öğelerini eczaneden ve saldırı öğelerini dükkandan satın alabilirsiniz. Karakteri dövüşen gruba doğru götürün ve # tuşuna basarak dövüşe katılın. Kartopu savaşı başladığında, rakip çocukları kartopuyla vurun ve diğerlerini vurmamaya çalışın. Savaş sırasında, sahip olduğunuz öğeleri kullanabilirsiniz. Yeterince mana toplarsanız, özel saldırı da kullanabilirsiniz. Şampiyonlara karşı savaşabilmeniz için, dört aşamadaki tüm dövüşleri kazanmalısınız.

Tuş Komutları

4/6 ya da Sol/Sağ: Sola veya sağa hareket.

2, 5 ya da Yukarı, **i** : İlk basıldığında mesafeyi kontrol eder, ikinci defa basıldığında kartopunu atar.

8 ya da Aşağı: Mananıza bağlı olarak özel saldırı kullanır.

3: Envanterinizde bulunan bir öğeyi kullanmak için öğe moduna geçer. 2, 5, Yukarı ya da **i** tuşuna basarak, kullanmak istediğiniz öğeyi seçin.

Özel saldırılar

Seviye 1: Aurora (Şafak), tüm düşmanlar bir kartopuyla vurulur.

Seviye 2: Ice dragon (Buz ejder), tüm düşmanlar kartopuyla vurulur ve 8 saniye donar.

Seviye 3: Icicle storm (Buz fırtınası), tüm düşmanlara iki kat şiddetli kartopu saldırısı gerçekleşir. Düşmanlar 10 saniye boyunca hedefi tutturmakta zorlanır.

BubbleSmile

BubbleSmile, bir bulmaca oyunudur.

Oyuna erişim

Oyunu yükledikten sonra, aşağıdaki seçenekler görüntülenir. Seçeneklerden birini belirlemek için **i** tuşuna basın:

Start game (Oyuna başla): Zaman ayarlı ya da gelişmiş modda yeni bir oyuna başlamanızı sağlar.

- **Timed mode (Zaman Ayarlı mod):** Süre doluncaya kadar oynayabilirsiniz. Aynı renkli baloncukları hizaladığınızda baloncuklar kaybolur ve zamanınız artar.
- **Skilled mode (Gelişmiş mod):** Zaman çubuğundaki ölçünün yükselmesi için bir seferde 4'ten fazla baloncuğun kaybolmasını sağlamanız gerekir. 4'ten az baloncuk kaybolursa, zaman çubuğundaki ölçü düşer.

Continue (Devam): Daha önce oynadığınız oyuna devam etmenize olanak verir. Bu menü yalnızca, önceden oynanmış bir oyun varsa kullanılabilir.

High score (Yüksek puan): Yüksek puanlar tablosunu gösterir.

How to play (Nasıl oynanır): Bu oyun için yönergeleri gösterir.

Option (Seçenek): Sesi açabilir veya kapatabilirsiniz.

Oyun oynama

Baloncukları yok ettiğinizde puanınız artar. Baloncukları yok etmek için en az 3 baloncuğu yatay veya dikey olarak hizalamalısınız. Üç baloncuğun çevresinde bir bant görebilirsiniz; bant içindeki baloncukları döndürüp renkleri eşleştirebilirsiniz. Bandı, üç farklı baloncuğu çevreleyecek biçimde de taşıyabilirsiniz. Oyun sona erdiğinde, skorunuz ilk üç arasındaysa ekranda görüntülenir.

Tuş Komutları

2, 4, 6, 8 ya da gezinti tuşu: Bandı yukarı, aşağı, sol ya da sağa hareket ettirir.

1: Banttaki baloncukları saatin ters yönünde döndürür.

3: Banttaki baloncukları saat yönünde döndürür.

Internet Ayarı (Menü 6.3.2)

Bu menü seçeneği, Java sunucusuna bağlanmak için gereken bilgileri ayarlamanıza olanak verir. Bu bilgiler şebeke operatörü tarafından otomatik olarak sağlanır, ancak el ile değiştirilebilir.

APN: GPRS şebeke ağ geçidinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Oturum kimliği: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken şifreyi girin.

DNS ayarları: DNS adresini girin. Java sunucusuna bağlanmak için olan DNS (Etki Alanı Ad Sunucusu) adresi veri arama kurulumu sırasında otomatik olarak ayarlanır.

Bellek durumu (Menü 6.3.3)

Java yüklemeleri için boş bellek alanı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ekran aynı zamanda toplam ve kullanılan belleği gösterir.

Ajanda

Ajanda özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- Takvimi görüntüleyebilir ve/veya not yazabilir veya yapılacak işler listesi hazırlayabilirsiniz.
- Günün tarihini ve saati ayarlayabilir ve dünyadaki çeşitli şehirlerde saatin kaç olduğunu öğrenebilirsiniz.
- Telefonun belirli bir saatte çalması için alarmı ayarlayabilirsiniz.
- Telefonunuzu hesap makinesi, birim dönüştürücü, süreölçer veya kronometre olarak kullanabilirsiniz.

Yeni not *(Menü 7.1)*

Bu menü seçeneği, bir not oluşturmanıza olanak verir.

Not: Bu menüye, bekleme modundayken **C** tuşuna basarak da erişebilirsiniz.

1. En çok 100 karakterden oluşan bir not yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Metin girme konusunda ek bilgi için bkz: sayfa 42.

2. Notu kaydetmek istediğiniz kategoriye seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Şu kategoriler kullanılabilir:

- **Zamanlayıcı:** Randevular ve toplantılar gibi planlanmış olan genel etkinlikler.
- **İş listesi:** Yapmanız gereken işler.
- **Arama:** Yapmanız gereken aramalar.

- **Yıldönümü:** Evlilik yıldönümleri, doğum günleri veya diğer özel günler gibi hatırlanması gereken yıldönümleri.

Not: Her kategoride en çok 25 öge seçebilir ve toplam 100 not oluşturabilirsiniz.

3. Gezinti tuşlarına basarak takvimdeki bir tarihe gidin.
Seç seçenek tuşuna basın.
4. Seçtiğiniz kategoriye göre gerekliyse, etkinliğin saatini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
5. On iki saatlik saat biçimini seçtiyseniz (bkz: sayfa 133), Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Öğleden Önce** veya **Öğleden Sonra** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
6. Not için bir alarm ayarlamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.
İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın. Not hemen kaydedilir. Adım 10'ye geçin.
7. Alarm çalınacağı saati girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
8. On iki saatlik saat biçimini seçtiyseniz (bkz: sayfa 133), Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Öğleden Önce** veya **Öğleden Sonra** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
9. Bir alarm melodisi seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
Not kaydedilir ve ekranda görüntülenir.

10. Notunuzu oluşturmayı tamamladıktan sonra, **Sçnklr** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:
- **Ekle:** Yeni not oluşturmanızı sağlar.
 - **Sil:** Notu silmenizi sağlar.
 - **Düzenle:** Notu düzenlemenizi sağlar.
 - **Taşı:** Notu farklı bir tarihe taşımanıza olanak verir.
 - **Kopyala:** Notu farklı bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.
11. Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Takvim (Menü 7.2)

Takvim özelliği, planlanan etkinliklerinizi, yapmanız gereken aramaları, yapmanız gereken işleri ve yıldönümlerini izlemenize yardımcı olur. Planlanan öğenin tarihi geldiğinde çalması için alarmı kurabilirsiniz.

Takvimi kullanma

Bunun için...	Şuna basın...
başka bir güne geçme	Sol veya Sağ tuşu.
başka bir haftaya geçme	Yukarı veya Aşağı tuşu.
önceki veya sonraki aya geçme	Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp basılı tutun.
önceki veya sonraki yıla geçme	Sol veya Sağ tuşuna basıp basılı tutun.

Takvim ekranında **Sçnkır** seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Not ekle: O gün için yeni bir not oluşturmanıza olanak verir.

Tarihe git: Belirli bir tarih girmenize ve o tarih için bir etkinlik planlamanıza olanak verir.

Tümünü görüntüle: Planladığınız etkinliklerin tümünü görüntüler.

Günü sil: Seçilen gündeki planlanan etkinlikleri siler.

Tümünü sil: Planladığınız tüm etkinlikleri siler.

Yeni not oluşturma

1. Takvimdeki bir tarihe gidin (bkz: sayfa 128) ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Notunuzu yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
Karakter girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 42.
3. Notu kaydetmek istediğiniz kategoriye seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Şu kategoriler kullanılabilir:

- **Zamanlayıcı:** Randevular ve toplantılar gibi planlanmış olan genel etkinlikler.
 - **İş listesi:** Yapmanız gereken işler.
 - **Arama:** Yapmanız gereken aramalar.
 - **Yıldönümü:** Evlilik yıldönümleri, doğum günleri veya diğer özel günler gibi hatırlanması gereken yıldönümleri.
4. Notu kaydetmek için Adım 4'ten (sayfa 127) itibaren verilen yordamı izleyin.

Takvimdeki notlarınızı görüntüleme

İlişkili bir notu bulunan tarihler, kırmızı kutu içinde vurgulanmıştır. Önceden etkinliklerin planlandığı bir tarih seçerseniz, her türden not sayısı takvimin alt kısmında görüntülenir.

-  : Planlanmış, genel etkinlikler
-  : İş listesi
-  : Arama
-  : Yıldönümleri

Notları görmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.

Aynı gün için birden çok not oluşturduysanız, Sol veya Sağ tuşlarına basarak, görmek istediğiniz etkinliğe gidebilirsiniz.

Sçnkılr seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Ekle: Yeni not eklemenizi sağlar. Not ekleme konusunda ek bilgi için bkz: sayfa 126.

Sil: Notu silmenizi sağlar.

Düzenle: Notu düzenlemenizi sağlar.

Taşı: Notu farklı bir tarihe taşımanıza olanak verir.

Kopyala: Notu farklı bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.

İş listesi (Menü 7.3)

Bu menü, işlerinizin listesini görüntülemenizi sağlar.

Yapılacak iş listesi türünden yeni bir not oluşturmak için:

1. Notu yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Karakter girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 42.

2. Takvimdeki bir tarihe gidin (bkz: sayfa 128) ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Notu kaydetmek için sayfa 127, Adım 4'ü izleyin.

Tanımladığınız yeni iş, bir durum işaretiyle (Tamamlandı için , Tamamlanmadı içinse ) birlikte **İş listesi** menüsünde görüntülenir.

Belirli bir işe gitmek için Yukarı veya Aşağı tuşuna ve **Seç** seçenek tuşuna basın. İş, zaman sınırı, alarm ayarı, iş ayrıntıları ve durum işaretiyle birlikte görüntülenir.

Sol veya Sağ tuşa basarak bir önceki veya bir sonraki işe geçebilirsiniz.

Sçnklr seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Ekle: Yeni iş eklemenizi sağlar. Yapılacak iş listesi türünden not eklemeye ilgili ayrıntılar için bkz: sayfa 126.

İşaretle: Durum işaretini değiştirmenize olanak verir.

Düzenle: İşin içeriğini düzenlemenize olanak verir.

Taşı: İş farklı bir tarihe taşımanıza olanak verir.

Kopyala: İş farklı bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.

Sil: İş silmenizi sağlar.

Tümünü sil: Listedeki tüm işleri silmenizi sağlar.

Saat (Menü 7.4)

Bu özellik, ekranda görüntülenen geçerli tarihi ve saati değiştirmenizi sağlar. Ayrıca Greenwich Saati'ni (GMT) ve dünyadaki 22 büyük kentte geçerli olan saatleri de görebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Saati ayarla: Geçerli saati girmenize olanak verir. **Biçimi ayarla** menü seçeneği yardımıyla, saatin görüntülenme biçimini belirleyebilirsiniz; bkz: sayfa 133.

Not: Saati ayarlamadan önce, içinde bulunduğunuz saat dilimini **Dünya saati ayarla** menü seçeneğinde belirtmeniz gerekir.

Tarihi ayarla: Günü, ayı ve yılı girmenize olanak verir. **Biçimi ayarla** menü seçeneği yardımıyla tarih biçimini değiştirebilirsiniz; bkz: sayfa 133.

Dünya saati ayarla: GMT saatini ve dünyanın 22 büyük şehrinde o anki saati görmenize olanak verir. Sol veya Sağ tuşunu kullanarak şehirler arasında ilerleyin.

Ekranda aşağıdakiler görüntülenir:

- Şehir adı.
- Geçerli tarih ve saat.
- Yerel saati ayarladıysanız (aşağıya bakın), seçilen şehirle sizin şehriniz arasındaki veya GMT (standart değer) arasındaki saat farkı.

Saat diliminizi seçmek için:

1. Sol veya Sağ tuşuna bir veya birkaç kez basarak saat diliminizde bulunan şehri seçin.

Yerel tarih ve saat görüntülenir.

2. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.

3. Bunun için...	Şunu seçin...
geçerli tarih/saati bu yeni ayarla güncelleştirme	Yerel saate ayarla.
saat diliminin gün ışığından yararlanma özelliğini kullandığını gösterme	Yaz saatine ayarla. ☀ simgesi, saat farkının yanında gösterilir.
saat diliminin yaz/kış saati uygulamasını kullanmadığını gösterir	Yaz saatini kaldır (yalnızca, saat farkının yanında ☀ simgesi görülüyorsa kullanılabilir).

4. Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Biçimi ayarla: Tarihin ve saatin ekranda görüntülenme biçimini değiştirmenize olanak verir.

Saat biçimi: 24 saat
12 saat

Tarih biçimi: GG/AA/YYYY (gün/ay/yıl)
YYYY/AA/GG (yıl/ay/gün)

Alarm (Menü 7.5)

Bu seçenek, belirli bir saatte alarm çalacak şekilde ayarlamanıza olanak verir. Üç alarm ayarlayabilirsiniz veya telefonu, kapalı olduğunda bir alarm çaldıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Alarm ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, **Sabah çağrısı**, **Alarm1**, veya **Alarm2** seçeneklerinden birini belirleyin.

 simgesi, ayarlanmış bir alarm olmadığı anlamına gelir.  simgesi, alarmın ayarlanmış olduğu anlamına gelir.

2. **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
4. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir seçeneğe gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Ayarı, gerektiği şekilde değiştirin.
 - **Alarm günü:** Haftanın gününe (veya günlerine) onay işareti koymak veya kaldırmak için **Seç** seçenek tuşunu kullanın. Günlük alarm ayarlamak istiyorsanız, **Her gün** seçeneğini belirleyin. Alarmın tek bir kez çalmasını ayarlamak isterseniz, **Yalnızca bir kez** seçeneğini belirleyin. Seçiminizi yaptıktan sonra **Tamam** seçenek tuşuna bastığınızda, telefonunuz alarm saatini girmenizi ister.
 - **Alarm saati:** Alarm çalınacak saati girin.
 - **Alarm sesi:** Bir alarm melodisi seçin.
 - **Alarmı kaldır:** Alarmı iptal eder.

Not: Alarm 1 ve 2, gelen arama alarm tarzına (**Menü 4.1.4**) bağlı olarak, ayarladığınız alarm veya titreşim ile uyarır. Ancak Sabah çağrısı, gelen arama ayarından bağımsız olarak, sizi ayarladığınız melodi ile uyarır.

5. Her bir ayarı değiştirmek için adım 4'ü yineleyin.
6. Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Alarm ayarlandıktan sonra, ekranın üst satırında Alarm simgesini () görürsünüz. Alarm çaldığında kapatmak için, telefonu açıp kapatın veya herhangi bir tuşa basın.

Not: Sessiz mod etkinleştirildiğinde, Alarm 1 ve 2 çalmaz. Ancak Sabah çağrısı, sessiz modun etkinleştirilmiş olup olmadığından bağımsız olarak çalar.

Alarmı telefonunuz kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlaması için:

1. Alarm listesinde **Otomatik açılış** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekliyse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Açık** seçeneğini belirleyin.

Otomatik Açılış özelliğini kapatmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

3. Ayarları kaydetmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Otomatik açılış alarmını etkinleştirdiğinizde, **Otomatik açılış** yazısının yanında bir onay işareti görülür. Belirlenen alarm saatinde telefon kapalıysa, otomatik olarak açılır ve alarmı çalar. Telefon daha sonra tekrar otomatik olarak kapanır.

Alarmı kapatmak için:

- **Onayla** seçenek tuşuna basın.
- Sabah çağrısı alarm sesi çaldığında, alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Alarmı, sonrasında çalmaya devam edeceği beş dakika süreyle durdurmak içinse **Uyku** seçenek tuşuna basabilirsiniz. Bunu maksimum beş kez yapabilirsiniz.

Snooze alarm sesi, telefon kapalıyken ve **Otomatik açılış** ayarı açık olarak belirlendiğinde çalar ve sessiz mod etkinleştirilir. Sabah çağrısının alarm saatini sıfırlar veya alarmı devre dışı bırakırsanız, snooze alarmı iptal edilir.

Ses kaydedici (Menü 7.6)

Sesli notlar kaydedebilirsiniz. Kaydettikten sonra, notu Multimedya Mesaj Servisi ile başka kişilere gönderebilirsiniz.

Kaydet (Menü 7.6.1)

Bu menü yeni bir sesli not kaydetmenizi sağlar.

1. Kaydetmeye başlamak için, **Se** tuşuna basarak  tuşunu seçin.
2. Mikrofona konuşarak bir sesli not kaydedin.
3.  seçenek tuşunu seçtiğinizde veya kayıt süresi sona erdiyse, sesli kayıt telefonunuza otomatik olarak kaydedilir. Kaydedilen sesi dinlemek için  seçeneğini belirleyin. Ayrıca ,  veya  tuşlarını kullanarak kaydedilen sesi duraklatabilir, geri sarabilir veya iletebilirsiniz.
4. İstemiyorsanız, aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Sçnkır** seçenek tuşuna basın:

Gönder: Sesli notu Multimedya Mesaj Servisini kullanarak başka kişilere göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 94.

Yeniden adlandır: Notun adını değiştirmenize olanak tanır.

Sil: Notu siler.

Özellikler: Adı, bellek boyutu ve dosya biçimi gibi not bilgilerini görüntüler.

5. Çıkmak için, **C** veya  tuşuna basın.

Sesler (Menü 7.6.2)

Bu seçenek, kaydettiğiniz sesli notların listesini gösterir. İsteddiğiniz sesli nota ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kayıttan çalmaya başlar. Çalma sırasında , ,  veya  tuşlarını kullanarak sesli notu çalmayı durdurabilir, duraklatabilir, geri sarabilir veya illetebilirsiniz. **Sçnkır** seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Gönder: Sesli notu Multimedya Mesaj Servisi'ni kullanarak başka kişilere göndermenize olanak tanır. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 94.

Yeniden adlandır: Notun adını değiştirmenize olanak tanır.

Sil: Notu siler.

Özellikler: Adı, bellek boyutu ve dosya biçimi gibi not bilgilerini görüntüler.

Tümünü sil (Menü 7.6.3)

Bu seçenek, kaydedilen tüm sesli notları silmenize olanak tanır. Onay mesajı görüldüğünde **Evet** seçenek tuşuna basın.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Ayarlar (Menü 7.6.4)

Bu seçenek, ses kaydedicinin standart yapılandırmasını değiştirmenize olanak tanır.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kayıt süresi: Kayıt süresini görmenizi sağlar.

Normal: Telefonun bellek kapasitesini doldurana dek sesli notunuzu kaydedebilirsiniz.

Limit size(for MMS): En çok 2 dakikalık sesli not kaydı yapabilirsiniz; böylece kaydedilen sesli notu multimedya mesajlarına ekleyebilirsiniz.

Ses seviyesi: Sesli not kaydı ses seviyesini ayarlamanıza olanak verir.

Standart isim: Sesli notun standart örnek adını değiştirmenizi sağlar.

Bellek durumu (Menü 7.6.5)

Sesli notlar için kullanılmakta olan bellek miktarını ve kalan belleği kontrol edebilirsiniz.

Ekranda, kaydettiğiniz sesli notların bellek boyutu da dahil toplam, boş ve kullanılan bellek miktarı gösterilir.

Hesap makinesi (Menü 7.7)

Telefonu hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi, toplama, çıkartma, çarpma ve bölme gibi temel hesap işlevlerini ve kalanı hesaplama işlemini gerçekleştirir.

Hesap yapmak için:

1. Numara tuşlarını kullanarak ilk sayıyı girin.

Not: Hataları silmek veya ekranı temizlemek için **C** tuşuna basın.

2. Ondalık basamak ayırıcı (.) girmek için ***** tuşuna basın veya istediğiniz aritmetik işlem simgesini seçmek için gerektiği kadar **#** tuşuna basın: **+** (topla), **-** (çıkart), ***** (çarp), **/** (böl), **%** (kalan), **(** veya **)**.

3. İkinci numarayı girin.
4. Gerekirse, adım 2 ve 3'ü tekrarlayın.
5. Sonucu görmek için **Eşit** seçenek tuşuna basın.
Sonuç, **Cevap** kutusunda görüntülenir.
Not: Sonuç altı ondalık basamağa yuvarlanır.
6. Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Dönüştürme (Menü 7.8)

Bu menü seçeneği, bir ölçüm türünden diğerine dönüşüm yapmanıza olanak verir.

Bir değeri dönüştürmek için:

1. Gerçekleştirmek istediğiniz dönüştürme türüne gidin:
Para birimi, Uzunluk, Ağırlık, Hacim, Alan veya **Sıcaklık. Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Dönüştürülecek değeri girin ve **Kaynak** alanına girmek için **Aşağı** tuşuna basın.
***** tuşunu kullanarak bir ondalık basamak ayırıcı (.) girebilirsiniz. **Sıcaklıkta #** tuşunu kullanarak eksi işareti (-) girebilirsiniz.
3. Sol veya Sağ tuşuna basarak özgün ölçüm birimini seçin. Ardından, **Aşağı** tuşuna basarak **Hedef** alanına gidin.
Kullanabileceğiniz birimler hakkında ek bilgi için izleyen sayfada yer alan tabloya bakın.
4. Sol veya Sağ tuşuna basarak, değerin dönüştürülmesini istediğiniz ölçüm birimini seçin.

5. Sonucu görüntülemek için **Tamam** seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Sonuç, **Cevap** kutusunda görüntülenir.

6. Bitirdiğinizde, çıkmak için  seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Kullanılabilen birimler

Tür	Birimler		
Para birimi	EUR	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Uzunluk	mm	cm	m
	km	in	ft
	yarda	mil	
Ağırlık	g	kg	ton
	grain	oz	libre
Hacim	cm ³	m ³	lt
	in ³	ft ³	yd ³
	gal		
Alan	cm ²	m ²	a
	in ²	ft ²	yd ²
	Acre		
Sıcaklık	°C	°F	

Süreölçer (Menü 7.9)

Süreölçer özelliğini kullanarak, telefon alarımının belirli bir süre sonra çalmasını sağlayabilirsiniz.

1. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.
2. Geriye sayılmasını istediğiniz süreyi saat: Dakika olarak girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. Geriye saymayı başlatmak için **Başlat** seçenek tuşuna basın.

Süreölçer ekranından çıksanız bile süreölçer çalışmaya devam eder. Belirlenen süre dolduktan sonra, telefon bir melodi çalarak ve bir metin bildirimi görüntüleyerek sizi uyarır.

Süreölçer melodisi çaldığında kapatmak için, telefonu açıp kapatın veya herhangi bir tuşa basın.

Süreölçeri süre dolmadan önce durdurmak için Süreölçer ekranındaki **Durdur** seçenek tuşuna basın. Telefon, durdurduğunuz zamandaki süreölçer ayarını saklar. Ayarı temizlemek isterseniz, **Ayarla** seçenek tuşuna basın. Süreölçer 00:00 değerini görüntüler. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Notlar:

- Süreölçer gücünü bataryadan aldığı için telefonun çalışma süresi azalır.
- Sessiz mod etkinken, süreölçer süresi sona erdiğinde melodi duyulmaz.

Kronometre *(Menü 7.10)*

Çeşitli sporlarda süreyi ölçmek için kronometre kullanılabilir.

En fazla dört aralık (tur zamanları gibi) ölçülebilir.

Kronometre, saniyenin yüzde biri oranında bir duyarlılığa sahiptir. Ölçülebilen en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreyi başlatmak için **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Aralık süresini denetlemek için **Tamam** seçenek tuşuna basın. Kronometre çalışmaya devam eder, ancak aralık süresi ilk satırda görüntülenir. Sonraki aralıklar için veya bitirmek için bu adımı yineleyin.
3. Kronometreyi sıfırlamak için **Sıfırla** seçenek tuşuna basın.
4. Çıkmak için **C** veya  tuşuna basın.

Kamera

Telefonunuza yerleşik kamera modülünü kullanarak, hareket halindeyken kişilerin ya da olayların resimlerini çekebilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafları diğer kişilere resimli mesaj içinde ya da e-posta eki olarak gönderebilirsiniz. Kamera JPEG resimleri üretir.

DİKKAT:

- Başkalarının fotoğraflarını izinleri olmadan çekmeyin.
- Kameralara izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başkalarının kişisel gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Çek ve gönder (Menü 8.1)

Bu menü diğer alıcılara resimli mesaj olarak bir fotoğraf göndermek üzere resim çekmenizi sağlar. Resmi arka plan olarak kullanabilir ve ayrı olarak Albümüm klasöründe saklayabilirsiniz.

Kapak açıkken fotoğraf çekme

1. Bu menüye erişmek için, **Çek ve gönder** vurgulandığında **Seç** seçenek tuşuna basın. Bekleme modundayken Yukarı tuşuna da basabilirsiniz.

Bekleme modundayken hemen fotoğraf çekmek için telefonun sağ tarafındaki Kamera (📷) tuşunu basılı tutun.

Çekilecek görüntü ekranda görünür.

Ekranın üst satırındaki simgeler boyutu, resim kalitesini, flaş ayarını ve geçerli modu (çoklu çekim modunu veya gece modunu seçerseniz gösterilir) belirtir.

2. Kamerayı nesneye yönlendirerek resmi ayarlayın.

Bunun için...	Şuna basın...
parlaklığı ayarlama	Sol veya Sağ tuşu.
yaklaştırma veya uzaklaştırma	Yukarı veya Aşağı tuşu.
resmi ters çevirme	ses seviyesini artırma tuşu.
resmi ayna görüntüsü gibi tersine çevirme	ses seviyesini azaltma tuşu.
vizör çerçevesini açma veya kapama	1 tuşu.
resim boyutunu değiştirme	2 tuşu.
resim kalitesini değiştirme	3 tuşu.
mod seçme	4 tuşu.
efekt seçme	5 tuşu.
ters bant ses özelliğini kullanın	6 tuşu.
çerçeveyi seçme	7 tuşu.
gecikme süresi seçme	8 tuşu.
Fotoğraflarım menüsüne gitme	9 tuşu.
kamera flaşını açma veya kapama (Flaş lambası menüsünde Manuel seçeneğini belirlerseniz. Bkz: sayfa 147, 151)	0 tuşu.

Bu işlevler hakkında ek bilgi için bkz: "Kamera seçeneklerini kullanma", sayfa 146.

3. Fotoğraf çekmek için  seçenek tuşuna veya telefonun sağ tarafındaki Kamera () tuşuna basın.

Resim otomatik olarak **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir (bkz: sayfa 149).

4. Bunun için...	Şuna basın...
seçenekleri kullanma	Sçnklr seçenek tuşu. Seçeneklerle ilgili ayrıntılar için aşağıya bakın.
resim dosyasını silme	Sil seçenek tuşu.
başka bir fotoğraf çekmek için çekim moduna dönme	C tuşu.
kamerayı kapatma ve bekleme moduna dönme	 tuşu.

Resim çektikten sonra **Sçnklr** seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Yukarı ve Aşağı tuşlarına basarak istediğiniz seçeneğe gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın:

Gönder: Çektiğiniz resmi içeren bir multimedya mesajı göndermenizi sağlar. Multimedya mesajları gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 92.

Yeniden adlandır: Resmi yeniden adlandırmanızı sağlar.

Fotoğraflarıma git: **Fotoğraflarım** klasöründe bulunan çektiğiniz resimleri görmenize olanak verir (bkz: sayfa 149).

Ayar Biçimi: Bir duvar kağıdı veya Arayan No olarak ayarlamanızı sağlar.

Duvar Kağıdı: Resmi duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar.

Arayan No: Arayan No olarak ayarlamanızı sağlar.

Koruma: Resmi silmeye karşı korumanızı ya da korumamanızı sağlar.

Özellikler: Bu seçenek resim hakkında ad, boyut, tarih, çözünürlük, koruma türü ve biçim gibi bilgiler gösterir.

Kamera seçeneklerini kullanma

Çekim modunda  seçenek tuşuna bastığınızda, geçerli çekim için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Mod: Çeşitli modlarda fotoğraf çekebilirsiniz. Modu değiştirdiğinizde, ekranın sol üst kısmında mod göstergesi belirir.

Normal çekim: Normal modda fotoğraf çekebilirsiniz.

Çoklu çekim: Bir hareketi peş peşe çekebilirsiniz. Çekmek istediğiniz hızı ve resim sayısını seçin.  seçenek tuşuna veya telefonun sağ yanındaki Kamera () tuşuna bastığınızda, telefon ayarladığınız sayıda resmi otomatik olarak sırayla çeker ve kaydeder. Varsayılan olarak, Mobil (128*120) boyutu ayarlanır.

Gece modu: Bu seçenek karanlıkta en iyi kalitede fotoğraf çekmenizi sağlar.

Sadece çek: Çektiğiniz resimler doğrudan Fotoğraflarım klasörüne kaydedilir (bkz: sayfa 149) ve ekranda görüntülenmez.

Çerçeve: Bu seçenek resmin etrafında bir çerçeve kullanmanızı sağlar. Kullanmak istediğiniz çerçeve biçimini bulmak için gezinti tuşuna basın. **Önizl.** seçenek tuşunu kullanarak resmi çerçeve biçimiyle önizleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, Cep telefonu(128*120) boyutu ayarlanır.

Not: Bir çerçeve ayarladığınızda yakınlaştırma ve parlaklık kontrol çubukları görüntülenmez.

Efektler: Bu seçenek resme özel efektler uygulamanızı sağlar. Kullanmak istediğiniz sesi bulmak için Yukarı ya da Aşağı tuşuna basın. **Gri, Negatif, Sepya, Kabartmalı ve Eskiz** kullanılabilir. Efekt ayarını devre dışı bırakmak için **Kapalı**'yı seçin.

Döndürme: Bu seçenek görüntüyü dikey olarak döndürmenizi ya da ayna görüntüsü gibi ters çevirmenizi sağlar.

Süreölçer: Gecikme süresi seçebilirsiniz. Çek tuşuna bastığınızda, telefon belirlenen süre sonunda fotoğrafı çeker. Kamera modundan çıktığınızda ya da **Süreölçer** menüsünde **Kapalı**'yı seçtiğinizde süreölçer devre dışı bırakılır.

Ayarlar: Bu seçenek fotoğraf çekme ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Bu seçenek **Ayarlar** menüsüyle eşzamanlıdır. Bkz: sayfa 150.

Fotoğraf boyutu: Görüntü boyutunu **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** ve **Ceptelefonu(128*120)** olarak ayarlar. Seçili görüntü boyutu çekim ekranında görüntülenir.

Fotoğraf kalitesi: Seçebileceğiniz görüntü kalitesi ayarları şunlardır: **Çok net, Net, Normal ve Ekonomik**. Belirlediğiniz seçenek ekranın en üst kısmında görünür.

Deklanşör sesi: Deklanşöre,  seçenek tuşuna veya telefonun sağ tarafındaki Kamera () tuşuna bastığınızda duyulacak sesi seçmenizi sağlar.

Not: Bu ses ayarı çoklu çekim modu için geçerli değildir.

Flaş: Kamera flaşının otomatik olarak kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar.

- El ile: Kamera flaşını açmak veya kapatmak için çekme modundayken **0** tuşuna basmanız gerekir.
- Otomatik: Deklanşöre,  seçenek tuşuna veya telefonun sağ tarafındaki Kamera () tuşuna bastığınızda, flaş lambası yanar. Bir süre sonra, kamera resim çeker ve flaş kapanır.

Varsayılan ad: Resmin varsayılan örnek adını değiştirmenizi sağlar.

Yardım: Bu seçenek çekim modunda gezinti tuşlarının ve ses seviyesi tuşlarının işlevlerini gösterir.

Kapak kapalıyken fotoğraf çekme

1. Kapağı kapatın.
2. Kamerayı açmak için telefonun sağ tarafındaki Kamera () tuşunu basılı tutun.

Çekilecek görüntü ekranda görünür. Ses seviyesi tuşlarıyla yakınlaştırma işlevi kontrol edilir.

3. Fotoğraf çekmek için telefonun sağ tarafındaki Kamera () tuşuna basın.

Resim otomatik olarak **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir.

4. Resme bakmak için klasörü açın. Resmi **Sçnklr** seçenek tuşuna ardından **Sil**'e basarak silebilirsiniz. Kamera moduna dönmek için **Önizl.** seçenek tuşuna basın.

Kamera modundan çıkmak için klasörü açın ve  tuşuna basın.

Fotoğraflarım (Menü 8.2)

Bu menüde, çekmiş olduğunuz resimleri inceleyebilirsiniz.

Bunun için...	Şuna basın...
resimleri tarama	gezinti tuşları.
seçili resmi tam boyutta gösterme	Görntl seçenek tuşu.
çoklu görüntüleme moduna dönme	Çok seçenek tuşu.
seçenekleri kullanma	Şçnkır seçenek tuşu. Ayrıntılar için bkz: sayfa 145.
kamerayı kapatma ve bekleme moduna dönme	 tuşu.

Albümlerim (Menü 8.3)

Albümüm, resimleri ayrı fotoğraf albümlerinde saklamanızı sağlar. Albümlerden birini seçin. Albümde kayıtlı resimleri gösterir. Resimleri görüntüleme ve kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 149.

Tümünü sil (Menü 8.4)

Her kategoride kayıtlı fotoğrafların tümünü silebilirsiniz.

1. İstedığınız kategoriye gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak, yanına onay işareti koyun.

Tümü seçeneğini belirlerseniz, kutuların tümüne onay işareti konur. Korunan fotoğrafları ve Arayan No fotoğraflarını silmek isterseniz, **Korunan fotoğraflarla birlikte** ve **Arayan No fotoları ile** seçeneklerini belirleyin.

2. Gerekirse, başka bir kutuyu daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.
3. İşaretlemeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Onay mesajı görüldüğünde, seçilen kategorilerdeki fotoğrafların tümünü silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Ayarlar (Menü 8.5)

Bu menü seçeneği, kamera özelliklerinin standart seçenek ayarlarını değiştirmenize olanak tanır.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Fotoğraf boyutu: Görüntü boyutunu **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** ve **Ceptelevonu(128*120)** olarak ayarlar. Seçili görüntü boyutu çekim ekranında görüntülenir.

Fotoğraf kalitesi: Seçebileceğiniz görüntü kalitesi ayarları şunlardır: **Çok net**, **Net**, **Normal** ve **Ekonomik**. Belirlediğiniz seçenek ekranın en üst kısmında görünür.

Deklanşör sesi: Deklanşöre,  seçenek tuşuna veya telefonun sağ tarafındaki Kamera () tuşuna bastığınızda duyulacak sesi seçmenizi sağlar.

Not: Bu ses ayarı Çoklu çekim modu için geçerli değildir.

Flaş: Kamera flaşının otomatik olarak kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar.

El ile: Kamera flaşını açmak veya kapatmak için çekme modundayken **0** tuşuna basmanız gerekir.

Otomatik: Deklanşöre,  seçenek tuşuna veya telefonun sağ tarafındaki Kamera () tuşuna bastığınızda, flaş lambası yanar. Bir süre sonra, kamera resim çeker ve flaş kapanır.

Varsayılan ad: Resmin varsayılan örnek adını değiştirmenizi sağlar.

Bellek durumu *(Menü 8.6)*

Kamera, Media kutusu ve multimedya mesaj kutuları telefonunuzun belleğinin belirli bir kısmını paylaşır.

Ekran kullanılan ve boş bellek durumunu gösterir.

Sol ya da Sağ tuşa basarak Kamera, Media kutusu ve multimedya mesaj kutularının kullanılan bellek durumunu görebilirsiniz.

Telefon ayarları

Tercihlerinize uygun olarak, telefonunuzun birçok farklı özelliği **Telefon ayarları** menüsünden ayarlanabilir.

Ekran (Menü 9.1)

Ekranın fon resmini ve ekran bileşenlerinin rengini kendi tercihlerinize ve gereksinimlerinize göre değiştirebilirsiniz.

Duvar kağıdı (Menü 9.1.1)

Bu seçenek, bekleme modunda görüntülenecek fon resmini değiştirmenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Animasyonlar: Bir animasyon seçmenizi sağlar.

Fotoğraflar: Çektiğiniz fotoğraflardan birini duvar kağıdı yapmanızı sağlar.

Resimler: **Media kutusu** menüsündeki **Resimler** kutusunda bulunan ve WAP siteleri, EasyStudio PC yazılımı ya da alınan multimedya mesajlarından indirilmiş olan resimlerden birini seçmenizi sağlar.

Metin konumu: Bekleme ekranındayken görüntülenen operatör adı, günün tarihi ve saat, cevapsız arama veya yeni mesajlarda gösterilen metin bildirimleri gibi metinlerin konumunu seçmenize olanak verir. **En üst** veya **Alt** seçeneklerinden birini belirleyin. Bu seçeneği **Kapalı** olarak ayarlarsanız, telefonunuz yalnızca duvar kağıdı resmini görüntüler.

Metin stili: Bekleme ekranında görüntülenen metnin stilini ayarlamanıza olanak verir.

Not: Duvar kağıdı resmini **Takvim** olarak ayarlarsanız, Metin konumu ve Metin stili seçenekleri çalışmaz.

Ön LCD (Menü 9.1.2)

Ön LCD'de görüntülenecek farklı türde bir saat seçebilirsiniz.

Kaplama (Menü 9.1.3)

Seçenek tuşu belirtme alanı veya menü adlarıyla simgeler gibi ekran bileşenlerinin renk ayarını değiştirebilirsiniz.

Aydınlatma (Menü 9.1.4)

Aydınlatmanın ne kadar süreyle açık kalacağını belirleyebilirsiniz. Son tuşa basıldıktan veya kapak açık bırakıldıktan sonra aydınlatmanın ne kadar süreyle açık kalacağını seçin.

Kontrast (Menü 9.1.5)

Bu seçenek, ekran kontrastını değiştirmenize olanak verir.

Ekran kontrastını değiştirmek için:

1. **Ana ekran** veya **Harici ekran** seçeneklerinden hangisini ayarlamak istiyorsanız seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Kontrastı, Yukarı ve Aşağı tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanarak ayarlayın.
3. İstediğiniz ayarı sağladıktan sonra **Tamam** seçenek tuşuna basarak seçiminizi kaydedin.

Servis ışığı (Menü 9.1.6)

Servis ekranını açıp kapatabilirsiniz.

Açılış mesajı (Menü 9.2)

Bu menü seçeneği, telefonu açtığınızda kısa süre görüntülenen açılış notunu belirlemenizi sağlar.

Bu menüye eriştiğinizde, şu anki mesaj görüntülenir.

Bunun için...	Şuna basın...
varolan mesajı silme	C tuşunu basılı tutun.
yeni mesaj girme	gereken alfasayısal tuşlar.
girişinizi kaydetme	Tamam seçenek tuşu.
girişinizi iptal edip bekleme moduna geri dönme	 ^① tuşu.

Metin girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 42.

Dil (Menü 9.3)

Ekran metni ve metin giriş modları için farklı birer dil seçebilirsiniz. Şu seçenekler kullanılabilir:

Metin dili: Menüler, seçenekler veya uyarı mesajları gibi ekran metnlerinin dilini değiştirmenize olanak verir.

Giriş modu: Metin giriş modunda kullanılacak varsayılan dili seçmenize olanak verir.

Güvenlik (Menü 9.4)

Güvenlik ayarları, telefonunuzun kullanımını istediğiniz kişilerle ve arama türleriyle sınırlandırmanıza olanak verir.

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kodlar ve şifreler kullanılır. Ek bilgi için bkz: sayfa 166-168.

PIN denetimi (Menü 9.4.1)

PIN denetimi özelliği etkinken, telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir. Böylece PIN'i bilmeyen bir kişi, onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Denetimi özelliğini devre dışı bırakmadan önce PIN'i girmeniz gerekir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre dışı bırak: Telefon açıldığında doğrudan şebekeye bağlanır.

Etkinleştir: Telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir.

PIN kodunuzu değiştirmek için aşağıdaki **PIN değiştir** menü seçeneğine bakın.

PIN değiştir (Menü 9.4.2)

Bu işlem, PIN değiştir özelliğinin etkin olması koşuluyla, geçerli PIN'inizi yenisiyle değiştirme olanağı verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN'i girmeniz gerekir.

Yeni PIN'i girdikten sonra, tekrar girerek doğrulamanız istenir.

Telefon kilidi (Menü 9.4.3)

Telefon kilidi özelliği etkinleştirilmişse telefon kilitlidir ve telefonu her açışınızda 8 haneli telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre fabrikada "00000000" olarak belirlenmiştir. Telefon şifresini değiştirmek için aşağıdaki **Şifreyi değiştir** menü seçeneğine bakın.

Doğru şifre girildikten sonra, kapatıncaya kadar telefonu kullanabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre dışı bırak: Telefonu açtığınızda sizden şifre girmeniz istenmez.

Etkinleştir: Telefonu açtığınızda şifre girmeniz gerekir.

Şifreyi değiştir (Menü 9.4.4)

Şifre değiştir özelliği, geçerli telefon şifrenizi yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Şifre fabrikada "00000000" olarak belirlenmiştir. Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

Gizlilik (Menü 9.4.5)

Bu özellik multimedya mesajları, fotoğraflar, resimler ve sesler gibi telefon içeriklerinin kullanımını kilitlemenizi ya da kilidini açmanızı sağlar.

Gizlilik özelliğini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

SIM kilidi (Menü 9.4.6)

SIM kilidi özelliğini etkinleştirmek için 4-8 basamaklı yeni bir SIM kilidi kodu girmeniz ve kodu tekrar girerek doğrulamanız gerekir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre dışı bırak: Telefonunuzda herhangi başka bir SIM kart da kullanabilirsiniz.

Etkinleştir: Telefonunuzda başka bir SIM kart kullanabilmek için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

SIM kilidini açmak için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu (Menü 9.4.7)

SIM kartınız destekliyorsa, FDN (Sabit Arama Numarası) moduyla aramalarınızı sınırlı sayıda telefon numarasıyla kısıtlayabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre dışı bırak: Her numarayı arayabilirsiniz.

Etkinleştir: Sadece Rehber'de kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz. PIN2'nizi girmeniz gerekir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü seçeneği görüntülenmez.

PIN2 kodunuzu değiştirmek için, aşağıdaki **PIN2 değiştir** menü seçeneğine bakın.

PIN2 değiştir (Menü 9.4.8)

PIN2 değiştir özelliğiyle geçerli PIN2 numarasını yenisiyle değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN2 numarasını girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN2 girdikten sonra tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü seçeneği görüntülenmez.

Otomatik tekrar arama (Menü 9.5)

Otomatik tekrar arama işleviyle, telefon başarısız bir aramadan sonra bu telefon numarasını en çok on kez tekrar dener.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Numara yeniden aranmaz.

Açık: Numara otomatik olarak tekrar aranır.

Ses netliği (Menü 9.6)

Ses netliği özeliği, arama sırasında gelen sesin yüksek ve net olmasını sağlar. Gürültülü bir ortamdaysanız, yararlıdır.

Ses netliği özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 36.

Etkin klasör *(Menü 9.7)*

Bu menü, gelen bir aramayı telefonun kapağını açarak cevaplamak isteyip istemediğinizi ayarlamanızı sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Her tuşla yanıtla seçeneği ayarına bağlı olarak, aramayı yanıtlamak için bir tuşa basmanız gerekir.

Açık: Aramayı, kapağı açarak yanıtlayabilirsiniz.

Yan tuş fonksiyonu *(Menü 9.8)*

Bu menü seçeneği, bir gelen arama sırasında telefonun sol yanındaki ses seviyesi tuşlarının işlevini değiştirmenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Reddetme: Ses seviyesi tuşlarından birini basılı tuttuğunuzda gelen arama reddedilir.

Sesi kısma: Ses seviyesi tuşlarından birini basılı tuttuğunuzda zil sesi tonu sessizleştirilir; arama reddedilmez.

Her tuşla yanıtla (Menü 9.9)

Gelen aramaları, telefonun herhangi bir tuşuna basarak yanıtlayabilirsiniz.

Kapalı: Gelen aramaları cevaplamak için sadece  tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basabilirsiniz.

Açık: Gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna dışında herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

Ayarları sıfırla (Menü 9.10)

Bu menü seçeneği, telefonunuzu standart yapılandırmasına döndürebilmenize olanak verir. Ses ayarlarını, telefon ayarlarını veya tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz.

1. Sıfırlanacak ayarlardan birini **Seç** seçenek tuşuna basarak belirleyin.
2. Onay mesajı görüldüğünde, ayarları sıfırlamak için **Evet** seçenek tuşuna basın. Sonra, telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Şifre önceden standart olarak "00000000" şeklinde ayarlanmıştır. Değiştirmek için bkz: sayfa 156.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

ALS (Alternatif Hat Servisi) Kullanma

ALS özelliđi, iki hattın bir SIM kartıyla ilişkilendirilebilmesini sağlar. Dolayısıyla, her iki hattı kullanarak arama yapılabilir ve aranabilirsiniz. Bu şebeke servisine abone olursanız, birkaç ek menü seçeneđini kullanarak bu özelliđi ayarlayabilirsiniz.

Not: Lütfen, servis sağlayıcınıza başvurarak bu özelliđin kullanılıp kullanılmadığını ve ALS'ye nasıl abone olacağınızı öğrenin.

Hat seçme

Etkin hat menü seçeneđini kullanarak, her arama için bir hat seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 79.

Hat adını düzenleme

Numaramı ayarla menü seçeneđini kullanarak, her hat için bir ad girebilirsiniz.

Bir hattın adını düzenlediğinizde, bu ad "Hat 1" veya "Hat 2" adının yerine geçer. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 64.

Zil türünü ayarlama

İki hattan gelen aramaları ayırt etmek için **Gelen aramalar** menü seçeneđini kullanarak her hat için farklı bir zil sesi seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 80.

Arama yönlendirme seçeneklerini ayarlama

Arama yönlendirme menü seçeneğini kullanarak, arama yönlendirme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bu servis, seçtiğiniz hatta gelen aramaları belirttiğiniz bir numaraya yönlendirir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 72.

Arama bilgilerini görüntüleme

Her hat için arama sürelerini ve son arama ücret bilgilerini görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 70.

Sorunları giderme

Servisi aramadan önce, listelenen sorunlar için aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede, gereksiz servis gideri ve zaman kaybı olmaz.

Telefonunuzu açtığınızda aşağıdaki mesajlardan biri görüntülenir:

SIM kart yok

SIM kartın düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.

Telefon kilitli: Şifre gir

Telefon kilidi özelliği etkinleştirilmiştir. Telefonu kullanabilmeniz için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

PIN kodunu girin

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartıyla verilen Kişisel Kimlik Numarasını girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkindir. Telefonu her açışınızda, PIN'i girmeniz gerekir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için **PIN denetimi** menü seçeneğini kullanın. Bkz: sayfa 155.

PUK kodunu girin

PIN kodu üç kez arka arkaya hatalı girilmiş ve telefon kilitlenmıştır. Şebeke operatörünüz tarafından verilen PUK kodunu girin.

"Servis yok" yazısı görüntülenir

- Şebeke bağlantısı kesildi. Sinyalin zayıf alındığı bir yerde (tünelde veya yüksek binaların ortasında) olabilirsiniz. Yer değiştirip tekrar deneyin.
- Servis sağlayıcınızdan abone olmadığınız bir seçeneğe erişmek istiyorsunuz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Numara girdiniz ancak arama yapılamadı

-  tuşuna bastınız mı?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Giden arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayan size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı ( tuşunu bir saniyeden fazla basılı tuttunuz mu)?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Gelen arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayanlar sesinizi duyamıyor

- Mikrofonu kapattınız (**Sessiz** yazısı görüntüleniyor) mı?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi veriyor ve "Batarya zayıf" yazısı yanıp sönüyor

Batarya şarjı yetersiz. Bataryayı değiştirin ve şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki ses gücü göstergesine () bakın; göstergedeki çubuk sayısı, güçlü () veya zayıf () sinyal gücünü gösterir.
- Telefonu hafifçe kaldırarak anteni yükseltin veya kapalı bir yerdeyseniz pencere kenarına gidin.

Bir Rehber kaydını çağırdığınızda numara aranmıyor

- Rehber Arama özelliğini kullanarak, numaraların doğru kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.
- Gerekirse numarayı yeniden kaydedin.

Yukarıdaki yönergeler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numaraları
- Garanti bilgileriniz
- Sorunun anlaşılır açıklaması

Ardından, bölgenizdeki yetkili satıcınıza veya Samsung satış sonrası hizmetlerine başvurun.

Eriřim kodları

Telefonunuz ve SIM kartı tarafından kullanılan birkaç erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonunuzun başkaları tarafından kullanılmasını engeller.

Bazı erişim kodları **Güvenlik** menü seçeneęi kullanılarak deęiřtirilebilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 155.

Telefon řifresi

Telefon kilidi özellięi (bkz: sayfa 156), telefonunuzu izinsiz kullanıma karřı korumak için telefon řifresini kullanır.

Telefon řifresi telefonla birlikte verilir ve standart fabrika deęeri "00000000" olarak ayarlanmıřtır. řifreyi deęiřtirmek için **řifreyi deęiřtir** menü seçeneęini kullanın.

Bkz: sayfa 156.

PIN

PIN (Kiřisel Kimlik Numarası), SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karřı korur. Genelde SIM kartınızla birlikte gelir. PIN Denetle özellięi etkinleřtirildięinde (bkz: sayfa 155), telefonunuzu her aıřınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.

Arka arkaya üç kez hatalı PIN kodu girerseniz, kilitlenen telefonu açmak için PUK kodunu girmeniz ve **Tamam** seçenek tuřuna basmanız gerekir. Yeni bir PIN kodu tuřlayın ve **Tamam** seçenek tuřuna basın. Yeni PIN kodunu tekrar tuřlayın ve **Tamam** seçenek tuřuna basın.

PIN2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PIN2 kodu, ücret birimi sayaçları gibi belirli işlevlere erişebilmek için gereklidir. Bu işlevler yalnızca SIM kartı tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Arka arkaya üç kez hatalı bir PIN2 kodu girerseniz, kilitlenen telefonu açmak için PUK2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni bir PIN2 kodu tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni PIN2 kodunu tekrar tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PUK

PUK (PIN Kilit Anahtarı) kodu, devre dışı kalan PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK, SIM kartıyla birlikte verilebilir. Verilmemişse, yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, SIM kartınız artık kullanılamaz. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK kodunu değiştiremezsiniz. Bu kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PUK2, kilitli PIN2'yi deęiřtirmek için gerekir.

PUK2 kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, PIN2 gerektiren işlevleri kullanamazsınız. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodunu deęiřtiremezsiniz. Bu kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama engelleme şifresi

Arama Engelleme işlevini kullanırken 4 basamaklı arama engelleme şifresi gerekir. Şifre, bu işleve abone olurken servis sağlayıcısı tarafından verilir.

Bu şifreyi **Engelleme şifresini deęiřtir (Menü 3.2.7)** menü seçeneęini kullanarak deęiřtirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 76.

Sağlık ve güvenlik bilgileri

SAR sertifika bilgileri

Bu telefon, radyo dalgalarıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) gereklerine uygundur.

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı yönetmeliklerin bir parçası olup, insan sağlığı bakımından izin verilen RF enerjisi düzeylerini oluşturmaktadır. Söz konusu yönetmelikler, bağımsız bilim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen düzenli ve kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Bu sınırlar, yaş ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin güvenliği için tasarlanmış önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonlarına yönelik maruz kalma standardı, SAR (Spesifik Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. AB Konseyi tarafından önerilen SAR kısıtlaması 2,0 W/kg'dır.*

Bu telefon modeli için En Yüksek SAR Değeri 0,903 W/kg olarak belirlenmiştir.

* Genel kullanımdaki cep telefonlarının SAR sınırı, ortalama on gram beden dokusu için 2,0 vat/kilogram (W/kg) olarak saptanmıştır. Bu sınır, insan sağlığı için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki olası sapmaları gidermek için yüksek bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefon standart çalışma konumlarında ve onaylanmış en yüksek güç düzeyinde (test edilmiş tüm frekans bantlarında) frekans iletirken gerçekleştirilir. SAR onaylanmış en yüksek güç düzeyinde belirlense de, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmek için gereken gücü kullanmak üzere, birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genellikle bir baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonun güç çıkışı da o kadar düşük olur.

Piyasaya yeni bir telefon modeli sürülmeden önce Avrupa R&TTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelik, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerinin korunmasını, asli gereksinimlerinden biri olarak kabul etmektedir.

Batarya kullanılırken dikkat edilecek hususlar

- Hiçbir zaman hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı kullanmayın.
- Bataryayı amacı dışında kullanmayın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonu yakınında kullanırsanız daha az güç harcar; görüşme ve bekleme süresi cep telefonu şebekesinin sinyal gücünden ve şebeke operatörünün belirlediği parametrelerden önemli derecede etkilenir.
- Batarya şarj süresi, bataryanın doluluğuna ve kullanılan batarya ve şarj cihazı tipine bağlıdır. Batarya yüzlerce kez şarj ve deşarj edilebilir, ancak giderek zayıflar. Çalışma süresi (görüşme ve bekleme) fark edilir derecede azaldığında, yeni batarya alınmalıdır.

- Kullanılmadan bırakılan tam dolu bir batarya zamanla boşalır.
- Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmayan şarj cihazını prizden çekin. Bataryayı şarj cihazına bir haftadan uzun süre takılı bırakmayın, aşırı yükleme ömrünü azaltır.
- Aşırı ısılar bataryanın şarj kapasitesini etkiler: Önce soğutmak veya ısıtmak gerekebilir.
- Bataryayı, yazın veya kışın araba içi gibi sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın; bu durum bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman oda ısısında tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı telefon, batarya dolu olmasına rağmen geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar, özellikle 0 °C'nin altındaki ısılardan etkilenir.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Örneğin, yedek bataryayı cebinizde veya çantada taşıırken, metal bir eşya (para, ataç veya kalem) bataryanın + ve - uçları (bataryadaki metal şeritler) arasında doğrudan bağlantı kurduğunda istenmeden kısa devreye yol açılabilir. Uçların kısa devre yapması bataryaya veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Kullanılmış bataryaları, yerel kanunlara uygun bir şekilde imha edin. Her zaman için geri dönüşüm yapın. Bataryayı ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuzla istediğiniz her zaman ve istediğiniz her yerde konuşma olanağına kavuşursunuz. Ancak cep telefonlarının bu avantajlarıyla birlikte, her kullanıcının istisnasız üstlenmesi gereken çok önemli bir sorumluluk da doğmaktadır.

Araç kullanırken en öncelikli göreviniz aracı kullanmaktır. Cep telefonunuzu direksiyon başında kullanırken, bulunduğunuz bölgeye veya ülkeye özel yönetmeliklere uygun davrandığınızdan emin olun.

Kullanım ortamı

Özel talimatların bulunduğu veya kullanımı yasak (veya frekans karışıklığına/tehlikeye neden olunabilecek) yerlerde telefonunuzu daima kapalı tutun.

Telefonu veya aksesuarlardan birini başka bir cihaza takarken, ayrıntılı güvenlik önlemlerini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.

Tüm mobil radyo verici cihazlarında olduğu gibi, cihazın istenen şekilde çalışması ve personelin güvenliği için cihazın yalnızca normal çalışma konumunda (anten omzunuzun üstünü gösterecek şekilde kulağınıza tutarak) kullanılması önerilir.

Elektronik cihazlar

Çoğu modern elektronik cihaz radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak bazı elektronik cihazlar, kablosuz telefonunuzun yaydığı RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Değerlendirebileceğiniz seçenekleri görüşmek için üretici firmayı arayın.

Kalp Pilleri

Kalp pili üreticileri, cihazın etkilenmesini önlemek için kablosuz telefonlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm'lik bir boşluk olmasını önermektedirler. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın bağımsız çalışmaları ve önerileriyle uyumludur.

Kalp pili taşıyan kişiler:

- Açık durumdaki telefonu cihazlarından daima 15 cm uzakta tutmalıdır.
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Etkilenme olasılığını azaltmak için cihazın ters tarafındaki kulaklarını kullanmalıdır.

Herhangi bir şekilde etkilenme olduğundan şüphelenirseniz telefonu hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, birtakım işitme cihazlarını etkileyebilir. Bu tür bir etkilenme durumunda, diğer seçenekleri görüşmek için işitme cihazının üretici firmasını arayabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazın harici RF enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üretici firmasını arayın. Bu konuda doktorunuz da size bilgi verebilir. Herhangi bir sağlık kuruluşunda telefonunuzu kapatmanızı isteyen işaretler görürseniz, telefonunuzu hemen kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine karşı duyarlı olan cihazlar kullanıyor olabilirler.

Taşıtlar

Motorlu taşıtlarda uygun takılmamış veya yeterince korumalı olmayan elektronik sistemler, RF sinyallerinden etkilenebilir. Taşıtınızın durumunu üreticiden veya onun temsilcisinden öğrenin.

Ayrıca taşıtınıza sonradan eklenen her cihazın üretici firmasına da danışmanız gerekir.

Yasaklama İlanı Bulunan Tesisler

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen ilanlar bulunan her tesiste telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm yerlerde telefonunuzu kapatın; tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu tür yerlerde oluşacak kıvılcımlar, bedensel yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek yangınlara veya patlamalara yol açabilir.

Kullanıcıların yakıt ikmali yapılan yerlerde (benzin istasyonu) telefonlarını kapalı tutmaları önerilir. Kullanıcıların yakıt depolarında (yakıt depolama ve ikmal alanları), kimya fabrikalarında veya patlama çalışmaları yapılan yerlerde, telsiz donanım kullanımıyla ilgili kısıtlamalara uymaları gerektiği hatırlatılır.

Patlayıcı ortamlarda çoğunlukla (her zaman değil) bunu bildiren açık işaretler bulunur. Bu bölgeler arasında teknelerin alt kabinleri, kimyevi madde aktarma veya depolama tesisleri, LPG (propan veya bütan gibi) kullanan taşıtlar, havada kimyevi maddeler veya zerre, toz ya da metal tozları gibi parçacıklar bulunan alanlar ve normal olarak motorlu taşıtınızı kapatmanız istenen diğer tüm alanlar sayılabilir.

Acil aramalar

Bu telefon, her cep telefonu gibi, kullanıcı programlı işlevlerin yanı sıra telsiz sinyalleri, kablosuz şebekeler ve yer şebekeleri kullanır. Bu nedenle, söz konusu işlevlerin her koşulda çalışması garanti edilmez. Bu nedenle yaşamsal önem taşıyan iletişim durumlarında (örneğin tıbbi ilk yardım) asla sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Unutmayın ki, arama yapmak ve arama almak için telefonunuzun açık olması ve uygun sinyal gücünde bir alanda bulunmanız gerekir. Acil aramalar her uydu şebekesinde veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanıldığında olanaklı olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılara danışın.

Acil arama yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefon açık değilse açın.
2. Bulunduğunuz konum için geçerli olan acil numarayı girin (örneğin, 155 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişebilir.
3.  tuşuna basın.

Bazı işlevler (arama engelleme gibi) kullanılıyorsa, acil arama yapabilmek için bu işlevleri devreden çıkartmanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel cep telefonu operatörünüze başvurun.

Acil arama yaparken, gereken tüm bilgileri olabildiğince doğru şekilde iletmeye özen gösterin. Telefonunuz, olay yeriyle kurulabilen tek bağlantı aracı olabilir; size izin verilinceye kadar telefonu kapatmayın.

Diğer önemli güvenlik bilgileri

- Telefonun bakımı veya araca takılması gibi işlemler sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki cep telefonu donanımının doğru takıldığını ve işlediğini düzenli olarak denetleyin.
- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını, tutuşabilecek sıvı, benzin veya patlayıcı madde olan yerlerde bulundurmayın veya bu tür maddelerle birlikte taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Takılı veya mobil kablosuz cihazları da içeren nesneleri hava yastığının üzerine veya açılma alanı içine koymayın. Kablosuz cihazlar uygun olmayan şekilde takılıyken hava yastığının açılması, ağır yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatın. Uçak içinde kablosuz telefon kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uymamak, verilen servislerin durdurulmasına veya geri alınmasına yol açabileceği gibi kanuni işleme maruz kalmanıza da neden olabilir.

Bakım ve onarım

- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
- Telefonu kuru tutun. Yağmur, nem ve sıvılar, elektronik devreleri bozan mineraller içerir.
- Telefonu ıslak elle kullanmayın. Bunun sonucunda elektrik çarparabilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu, tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın veya bırakmayın hareketli parçaları hasar görebilir.
- Telefonu sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek ısılar elektronik cihazların ömrünü kısaltır, bataryaya zarar verir ve bazı plastik malzemelerin biçimini bozar veya eritir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın veya sallamayın. Özensiz kullanım iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik amaçlı çözücüler veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Telefonu ılık sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz ve yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya cihazın hareketli parçalarını tıkararak düzgün çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonu mikrodalga fırın, ocak veya radyatör gibi ısıtma cihazlarının içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış antenlerin kullanılması veya aksesuarların değiştirilmesi telefona zarar verebilir ve telsiz cihazlarının kullanımını düzenleyen kanunları ihlal edebilir.
- Telefon, batarya, şarj cihazı veya herhangi bir aksesuarı gerektiği gibi çalışmıyorsa, size en yakın yetkili servise götürün. Servis personeli size yardımcı olacak ve gerekirse arızayı onaracaktır.

Bu kitapçıkta kullanılan teknik terim ve kısaltmaları daha iyi anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden bütünüyle yararlanabilmenize yardımcı olmak üzere aşağıda bazı tanımlar verilmiştir.

ALS (Alternatif Hat Servisi)

İki hattı tek bir SIM kart ile ilişkilendirme becerisi. Bu servisi kullanarak, iki hattan biriyle arama yapabilir ve aranabilirsiniz.

Arama engelleme

Gelen ve giden aramaları engelleme özelliği.

Arama bekletme

Devam eden bir arama sırasında kullanıcıya başka bir aramanın geldiğini haber verme özelliği.

Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirme özelliği.

Aramayı beklemeye alma

Başka bir aramayı cevaplamak veya arama yapmak için geçerli aramayı beklemeye alma özelliği; gerektiğinde iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

CLI (Arayan Hat Tanımlama) servisleri

Üyelere, belirli telefon numaralarını veya arayanları görme veya devre dışı bırakma olanağı veren hizmetler.

EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi)

Resim, sesler ve/veya animasyonlar içeren mesajları, alıcıyla konuşmaya gerek kalmadan gönderen ve alan şebeke hizmeti.

GPRS (Genel Paket Radyo Servisi)

Cep telefonu şebekesi üzerinden bilgi gönderilmesine ve alınmasına olanak veren, sesli olmayan yeni artı değer servisi. GPRS, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcılarının Internet'e kesintisiz bağlantısını sağlar. GSM (Global Mobil İletişim Sistemi) devre anahtarlı cep telefonu bağlantılarına ve SMS (Kısa Mesaj Servisi) sistemine dayanır.

GSM (Global Mobil İletişim Sistemi)

Cep telefonu iletişimi için çeşitli şebeke operatörleri arasındaki uyumu garantileyen uluslararası bir standart. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyanın birçok başka bölgesini kapsar.

Konferans görüşmesi

En fazla beş ayrı kişiyle konferans görüşmesi yapma becerisi.

MMS (Multimedya Mesaj Servisi)

Cep telefonu kullanımında WAP Forumu ve 3. Kuşak Ortaklık Programı (3 GPP) tarafından standart hale getirilen bir mesaj servisi. Telefon kullanıcıları için MMS, Kısa Mesaj Servisi'ne (SMS) benzer; kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin bir telefondan bir başka telefona otomatik olarak ve derhal gönderilmesine olanak verir. Kullanılan mesaj adreslemesi, her şeyden önce telefon numaralıdır; bu sebeple, trafik telefondan telefona gider. MMS, ayrıca mesajların e-posta yoluyla gönderilmesi için e-posta adresi desteği de sağlar. SMS'nin metin içeriğine ek olarak, MMS mesajları sabit görüntüler, ses klipleri ile daha sonra video klipleri ve sunum bilgileri de içerebilir.

PIN (Kişisel Kimlik Numarası)

Telefonu/SIM'i izinsiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN, servis sağlayıcı tarafından SIM kartıyla birlikte sağlanır. Dört ile sekiz basamaklı bir sayı olabilir ve gerekirse değiştirilebilir.

PUK (PIN Kilit Anahtarı)

Arka arkaya üç kez hatalı PIN kodu girildiğinde kilitlenen telefonu açmak için kullanılan güvenlik kodu. Sekiz haneli bu sayı, servis sağlayıcısı tarafından SIM kartla birlikte verilir.

SDN (Servis Arama Numaraları)

Şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanan ve sesli posta, dizin bilgileri, müşteri desteği ve acil durum servisleri gibi özel servislere erişim veren telefon numaralarıdır.

Seçenek tuşları

Telefondaki,  ve  simgeli iki tuş; bunların amacı:

- O anda kullanmakta olduğunuz işleve göre değişir.
- Ekranın en alt satırında, hemen ilgili tuşun üzerinde belirtilir.

Sesli posta

Ulaşılamadığınızda, size gelen aramaları otomatik olarak cevaplayan, açılış mesajını (isteğe bağlı olarak kendi sesinizle) okuyan ve sesli mesajları kaydeden, bilgisayarlı telesekreter servisi.

SIM (Abone Kimlik Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gereken tüm bilgilerin (şebeke ve bellek bilgileri, abonenin kişisel verileri) yüklü olduğu çipi içeren kart. SIM kart, telefonun arkasındaki küçük bir yuvaya takılır ve üzeri bataryayla örtülerek korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Alıcıyla konuşmaya gerek kalmaksızın başka bir aboneyle mesaj alış verişi yapmayı sağlayan şebeke servisi. Oluşturulan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzenlenebilir veya gönderilebilir.

Şebeke geçişi

Telefonunuzun ev alanı dışındayken (örneğin, yolculuk sırasında) kullanılması.

A

- ABC modu • 42, 44
- Acil aramalar • 175
- Açılış mesajı • 154
- Açılış tonu açık/kapalı • 82
 - mikrofon • 33
 - telefon • 25
- Ajanda • 126
- Aksesuarlar • 9
- Alarm, ayarlama • 133
- ALS • 161
- Arama • 28
 - acil • 175
 - aranan • 69
 - arayan • 68
 - bekletme • 37, 38, 76
 - bitirme • 31
 - cevaplama • 31
 - ikinci bir arama • 38
 - cevapsız • 30, 68
 - engelleme • 74
 - günlük • 29
 - kayıtlar • 68
 - konferans • 39
 - reddetme • 31
 - rehberden numara bulma • 57
 - SIM kartı numaraları • 63
 - süreler • 69
 - tekrar arama • 29
 - otomatik olarak • 158
 - uluslararası • 29
 - uyarı tarzı • 80
 - ücretler • 70
 - yapma • 28
 - ikinci bir arama • 37
 - yönlendirme • 72
 - zili sesi • 80
- Aranan numaralar • 69
- Arayan
 - gruplar • 65
 - kimlik • 79
 - numaralar • 68

A (devamı)

- Ayarlar
 - alarm • 133
 - ekran • 152
 - güvenlik • 155
 - metin dili • 154
 - saat • 132
 - ses • 80
 - sıfırlama • 160
 - şebeke • 72
 - tarih • 132
 - telefon • 152
- Aydınlatma • 17

B

- Bağlantı tonu • 82
- Bakım • 177
- Batarya
 - çıkarma • 22
 - önlemler • 170
 - şarj etme • 23
 - takma • 21
 - zayıf batarya göstergesi • 24
- Bekleyen arama • 38, 76
- Bellek durumu, Rehber • 66

C

- Cevapsız aramalar • 30, 68

D

- Dakika uyarısı • 83
- Dil, ayarlama • 154
- Dönüştürme, birim • 139
- DTMF tonları, gönderme • 35
- Dünya saatleri • 132

E

Eğlence kutusu • 112

Ekran

dil • 154

parlaklık • 153

simgeler • 15

Engelleme

aramalar • 74

Erişim kodları • 166

Etkin hat

klasör • 158

seçme • 79

servis, kullanım • 161

F

FDN modu • 157

Fon resmi, ayarlama • 152

G

Gelen kutusu • 88

Giden kutusu • 90, 100

Giriş modu

değiştirme • 43

dil, ayarlama • 154

Grup ayarları • 65

Güvenlik

ayarları • 155

bataryalar • 170

bilgi • 169, 176

elektronik cihazlar • 173

kullanım ortamı • 172

önlemler • 7

patlayıcı ortamlar • 174

tıbbi cihazlar • 174

yol • 172

H

Harfler

girme • 42

Hazır mesajlar • 104

Hesap makinesi • 138

Hızlı arama • 61

I

İnternet • 112

İ

İkinci arama,

cevaplama • 38

yapma • 37

İsimler

bulma/arama • 57

girme • 42

kaydetme • 60

İş listesi • 130

İşlevler, seçme • 26

K

Karakterler

girme • 42

Kart, SIM

çıkarma • 21

kilitleme • 157

numara arama • 63

yerleştirme • 20

Kilitleme

SIM kart • 157

telefon • 156

Kişisel Kimlik Numarası • 166

Konferans görüşmesi

katılımcı çıkarma • 41

özel görüşme • 40

yapma • 39

Kronometre • 142

Kulaklık • 41

ses seviyesi • 32

L

LCD

ayarlar • 152

kontrast • 153

simgeler • 15

M

Media kutusu • 118

Menü

liste • 51

tarama • 50

M (devamı)**Mesaj**

MMS • 92

SMS • 85

Mesajlar • 85

açılış • 154

gelen kutusu • 88

giden kutusu • 90

hazır • 104

okuma • 88

sesli posta • 104

silme • 91, 102

şebeke yayınları • 105

uyarı tarzları • 81

yazma • 86

zil sesi • 81

Metin

dil • 154

giriş modları • 42

girme • 42

Mikrofon, sessiz • 33**N****Notlar**

görüntüleme • 130

yapma • 126, 129

O**Onarım • 177****Otomatik açılış alarmı • 135****P****PIN • 166**

değiştirme • 155

denetleme • 155

PIN2 • 167

değiştirme • 158

PUK • 167**PUK2 • 168****R****Rakamlar**

düzeltme • 28

FDN • 157

hızlı arama • 61

kaydetme • 60

mod • 42, 49

Rehber • 57

bellek durumu • 66

numaraları düzenleme • 59

numaraları kopyalama • 59

numaraları silme • 59

numaraları/adları

kaydetme • 60

SMS gönderme • 59

S**Saat • 132**

ayarlama • 132

dünya • 132

Sabit Arama Numarası

modu • 157

Seçenek tuşları, kullanma • 26, 27**Seçenekler, seçme • 26****Servis dizini, arama • 66****Ses**

ayarları • 80

kaydedici • 136

netliği • 36

Ses seviyesi

arama zil sesi • 80

kulaklık • 32

tuşlar • 32

Sessiz mod • 83**Seyahat hızlı şarj cihazı • 23****SIM kart**

çıkarma • 21

kilitleme • 157

numara arama • 63

yerleştirme • 20

Simge modu • 42, 49**Simgeler • 15****SMS • 85****Sorun, giderme • 163****Süreölçer • 141**

Ş

Şebeke

- seçimi • 78
- servisleri • 72
- yayınları • 105

Şifre

- engelleme • 76, 168
- telefon • 156, 166

T

T9 modu • 42, 46

Takvim • 128

Tarayıcı, WAP • 112

Tarih, ayarlama • 132

Tekrar arama

- otomatik olarak • 158

Telefon

- açma/kapatma • 25
- ayarlar • 152
- genel görünüm • 10

Ton

- açma/kapatma • 82
- bağlantı • 82
- mesaj • 81
- tuş takımı • 82

Tuş tonları

- ses seviyesi • 32
- tür, seçme • 82

Tuşlar

- konum • 10

U

Uluslararası aramalar • 29

Uyarı tarzı • 81

W

WAP Tarayıcısı • 112

WWW Servisleri • 112

Y

Yan tuş • 159

Yol güvenliği • 172

Z

Zayıf batarya göstergesi • 24

Zil

- gelen aramalar • 80
- mesajlar • 81

GPRS telefon SGH-E330 Hızlı başvuru kartı

Menü İşlevlerine Erişme

- ① Bekleme modundayken, **Menü** seçenek tuşuna basın.
- ② İsteddiğiniz menü seçeneğine ulaşınca kadar gezinti tuşlarıyla ana menü seçenekleri arasında dolaşın.
- ③ **Seç** seçenek tuşuna basın.
- ④ Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, gerekli seçenek seçili duruma gelene kadar, seçenekler listesinde ilerleyin.
- ⑤ Onaylamak için **Seç** seçenek tuşuna basın.

Seçenek tuşlarının ikisi de ( ve ), üzerlerindeki metinde (ekranın en alt satırında) belirtilen işlevleri gerçekleştirir.

Açma/ Kapatma	 tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.
Arama Yapma	① Numarayı girin. ②  tuşuna basın.
Ses Seviyesini Ayarlama	Telefonun sol tarafındaki ses seviye tuşlarına basın.
Aramayı Cevaplama	Telefonu açın veya  tuşuna basın.
Aramayı Bitirme	 tuşuna kısa süreyle basın.



Cevapsız Aramalar'ı Hemen Sonrasında Görüntüleme	① Telefonu açın ve Cevapsız seçeneğe tuşuna basın. ② Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak cevapsız aramalarda ilerleyin. ③ Arama yapmak için  tuşuna basın.
Son Numarayı Tekrar Arama	 tuşuna iki kez basın.
Hızlı Arama	Bekleme modundayken, ilgili tuşa (2 - 9) basıp, tuşu basılı tutun. Veya, tuşa (2 - 9) ve sonra da  tuşuna basın.
SİM Kartınızdaki Bir Numarayı Arama	SİM'deki konumu girin, # tuşuna basın ve  tuşuna basın.
Sesli Postanızı Dinleme	1 tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

Rehbere Numara Kaydetme	① Numarayı girin. ② Kaydet seçeneğe tuşuna basın. ③ Bellek türünü seçin ve Seç seçeneğe tuşuna basın. ④ Telefon seçeneğini belirlerseniz, numara türünü seçin ve Seç seçeneğe tuşuna basın. ⑤ Adı girin ve Tamam seçeneğe tuşuna basın. ⑥ SİM seçeneğini belirlerseniz, konum numarasını girin ve Tamam seçeneğe tuşuna basın.
Rehbere Numara Bulma	① Bekleme modundayken, Rehber seçeneğe tuşuna basın. ② Ad bul seçeneğini belirleyin. ③ Bir ad girin. ④ Tamam seçeneğe tuşuna basın. ⑤ Gerekirse, Sol veya Sağ tuşuna basın. ⑥ Arama yapmak için  tuşuna basın.

Uygunluk Bildirimi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800 Üç Bantlı Dijital

Taşınabilir Hücresel Telefon

(Ürün Adı)

SGH-E330

(Model Numarası)

Üretim yeri:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrika adı ve adresi*)

Bu bildirimin kapsamındaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer örnek belgelere uygundur.

Segurança:	EN 60950-1:2001
EMC:	EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR:	EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Redes:	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Gerekli tüm radyo testlerinin uygulandığını ve yukarıda adı geçen ürünün 1999/5/EC yönetmeliğinde belirtilen tüm gereksinimlere uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen ve ekinde [IV] ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemi aşağıdaki onaylanmış kuruluşların katılımıyla uygulanmıştır:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Kimlik işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler şu adreste saklanmaktadır:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Bu belgeler, istek üzerine temin edilebilir.
(AB Temsilcisi)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.31

Yong-Sang Park / Üst Düzey Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu adres Samsung Servis Merkezi adresi değildir. Samsung Servis Merkezi adresi veya telefon numarası için, garanti belgesine bakın veya telefonunuzu satın aldığınız yere başvurun.